

W21K

基本操作ガイド

Including English Simple Manual

ご利用の準備

電話の使いかた

アドレス帳の
使いかた

メールの
使いかた

カメラでできること
カメラの使いかた

EZwebの
使いかた

EZチャンネルでできること
EZチャンネルの使いかた

文字を入力する

困ったときは

その他機能／索引

ごあいさつ

このたびは、「W21K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、このW21K基本操作ガイドおよび取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

このW21K基本操作ガイドおよび取扱説明書を紛失されたときは、お近くのご相談窓口までご連絡ください。

W21Kのマニュアル

W21Kには、この基本操作ガイドと取扱説明書が付属しています。

なお、auホームページでも、この基本操作ガイドと取扱説明書をダウンロードしていただけます。

auのホームページ <http://www.au.kddi.com/>

● 基本的な使いかたを知りたい場合

このW21K基本操作ガイドをお読みください。



● 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

付属のW21K取扱説明書をお読みください。



安全上のご注意

W21Kをご利用になる前には、付属のW21K取扱説明書に書かれた「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。



- 本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部を省略している場合があります。また実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。ご了承ください。


マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

携帯電話は電源が入っていると、通話をしていなくても常に弱い電波を出しています。


周囲への心配りを忘れずに、楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所では電源を切りましょう

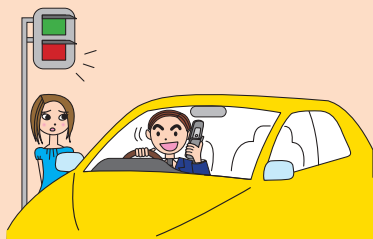


- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

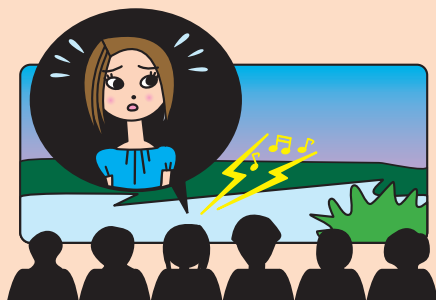

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、電話をかけることを控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように、電源を切るかマナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- カメラを使って撮影する際は、相手の許可を得てからにしましょう。

携帯電話の電波が、医用電気機器に影響を与えるおそれがあります

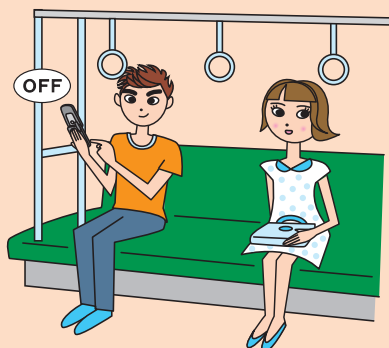

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

携帯電話の基本

W21Kでできること

電話


アドレス帳や発着信履歴、マナーモードなど、便利な機能が満載。



→ 23ページ
から

EZweb


着信メロディ、壁紙などのダウンロードができます。

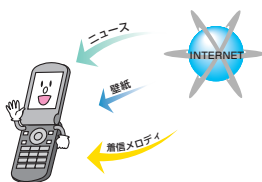


→ 64ページ
から

カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送ることができます。

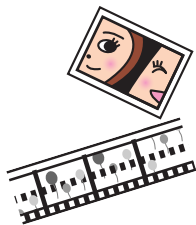

→ 56ページ
から

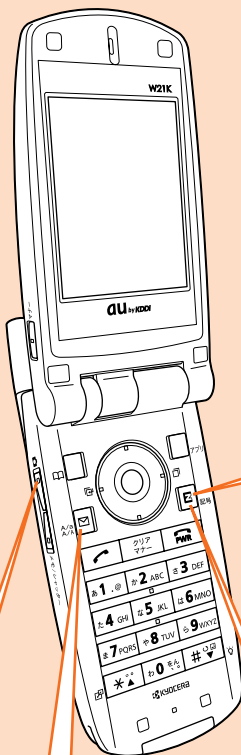

メール

他の携帯電話やパソコンにメールを送ることができます。



→ 41ページ
から

EZチャンネル


番組を登録するだけで気になる情報が自動配信されます。





→ 72ページ
から

マナーモード・簡易留守メモ・ロック機能

マナーモード

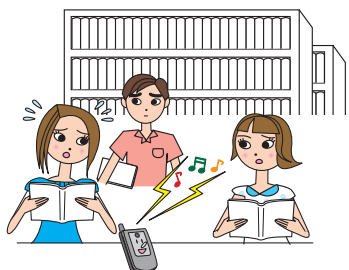

マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように、着信音などを鳴らさなくします。

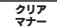待受中に  (W21Kを閉じているときは  (マナー)) を長く (約1秒以上) 押します。

→ 30ページ

簡易留守メモ






電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の方の伝言を録音できます。


待受中に  (メモ／シャッター) を長く (約1秒以上) 押します。

→ 31ページ

ロック機能

カバンの中などで誤って本体横のキー ()、 (メモ／シャッター)、 (マナー)) が押されてしまっても動作しないようにします。

待受中に  を長く (約1秒以上) 押します。

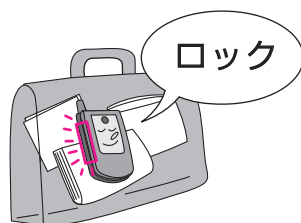

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。


 を長く（約1秒以上）押します。

➡ 14ページ

「電波」が届いていないと話せません





サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

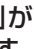「」が電波の状態を表示します。

➡ 14ページ

「電池」残量に注意しましょう

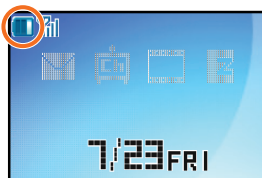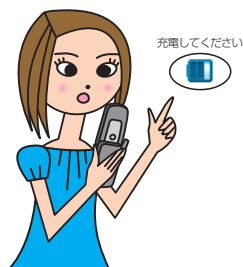

電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

「」が電池の残量を表示します。

➡ 14ページ

迷惑メールやワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否したりできます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

- ・未承諾広告フィルター
- ・アドレスフィルター
 - 特定のメールを受信しない 「指定拒否設定」
 - 特定のメールだけを受信する 「指定受信設定」
 - なりすましメールを受信しない「なりすまし規制」




→ 50ページ

知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性がありますのでご注意ください。

着信履歴		
01	07/23 17:34	
京セラ 一郎		
02	07/23 12:34	
0900003XXX 		
03	07/23 07:14	
京セラ 三郎		
04	07/22 19:24	
京セラ 四郎		
発歴  詳細  メニュー		

着信時間3秒以内の電話を受信すると、着信履歴に「」が表示されます。

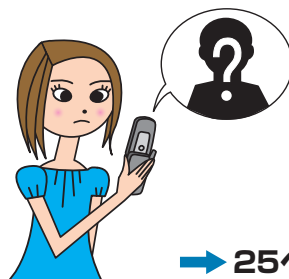

→ 25ページ

目次


● マナーについて	1
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
● 携帯電話の基本	2
W21Kでできること	2
マナーモード・簡易留守メモ・ロック機能	3
電源・電波・電池の確認を！	4
迷惑メールやワン切りに注意！	5
目次	6
● ご利用の準備	8
次のものがそろっているか確認してください	8
本書の読みかた	9
各部の名称と機能	10
アンテナについて	12
電池パックを充電する	13
電源を入れる／電源を切る	14
電話機能の初期設定をする	15
Eメール／EZweb／EZチャンネルの初期設定をする	16
基本的な操作	17
表示の見かた	20
自分の電話番号／Eメールアドレスを見る	22
● 電話の使いかた	23
電話をかける	23
電話を受ける	24
かけた相手や、かかってきた相手にかけ直す（発信履歴／着信履歴）	25
ワン切り対策	25
着信音の種類を変える	26
着信音量を変える	28
受話音量を変える	30
マナーモードに設定する	30
簡易留守メモを設定する	31
簡易留守メモを再生／削除する	32
● アドレス帳の使いかた	34
新しく登録する	34
アドレス帳から電話をかける	36
登録した内容を修正する	38
発信履歴や着信履歴から電話番号を登録する	40
● メールの使いかた	41
Eメールを使う	41
自分のEメールアドレスを変更する	42
Eメールを送る	44
受信したEメールを読む	46
Eメールで受信したフォトを見る	48

受信したEメールに返信する	49
迷惑メールが届いた場合は	50
Cメールを使う	52
Cメールを送る	52
受信したCメールを読む	54
● カメラでできること	56
上手なムービー／フォトの撮影方法	56
撮影したムービー／フォトでできること	57
● カメラの使いかた	58
ムービーを撮影する	58
フォトを撮影する	59
撮影したムービーを見る	60
撮影したフォトを見る	61
撮影したムービー／フォトをEメールで送る	62
フォトメール便について	63
● EZwebの使いかた	64
EZwebについて	64
情報サイトを見る	64
基本的な操作を覚える	66
着信メロディをダウンロードする	67
ダウンロードしたメロディを着信音に設定する	68
よく見るサイトを登録する	69
お気に入りに登録した情報サイトを見る	70
利用料金を見る	71
● EZチャンネルでできること	72
● EZチャンネルの使いかた	74
EZチャンネルについて	74
EZチャンネルメニューを表示する	74
番組を登録する	76
番組を再生する	78
番組を保存する	80
● 文字を入力する	81
入力モードを切り替える	81
文字を入力する	82
● 困ったときは	90
● その他機能	91
● English Simple Manual	92
● 索引	96

ご利用の準備


次のものがそろっているか確認してください

●W21K本体

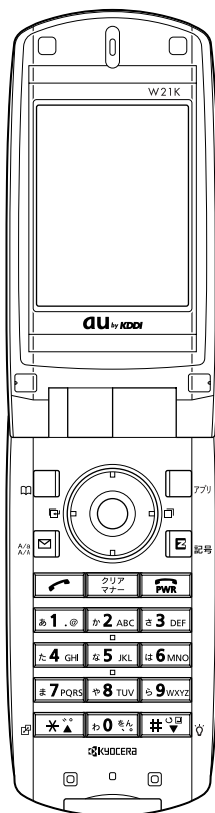


●電池パック


(本体に装着済み)



●卓上ホルダ

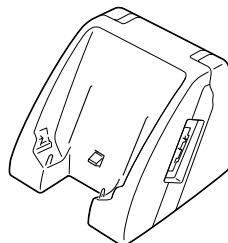

●京セラACアダプタ04

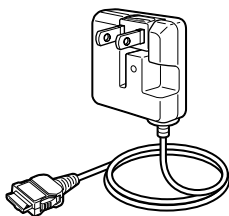

●基本操作ガイド（本書） ●取扱説明書



●保証書（本体／京セラACアダプタ04）

●ご使用上のご注意

本書の読みかた

ここでは、本書の説明方法やマークにどのような意味があるのかを紹介しします。

※キー操作の表記については「基本的な操作」(→17ページ)をご参照ください。

章インデックス

章ごとに位置が変わります。

章のタイトル

電話の使いかた

項目のタイトル


電話をかける

操作手順No.


操作上の補足

操作上、押すキーを差し示すイラストです。

操作手順どおりに操作を行ったときの画面です。

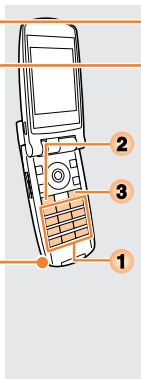

- 1 相手の電話番号を入力する。
●一般電話にかけるときは市外局番から入力します。
- 2 を押す。
- 3 話が終わったら を押す。



電話の使いかた

お知らせ


操作に関するご注意や知っておくと便利な情報を説明しています。




- 手順2で の代わりに 【発信】を押すと、特番付加選択画面が表示され、発信方法を選択できます。
- で選択し 【選択】を押します。
- 「発信」 : 発信します。
- 「184発信」 : 相手に電話番号を通知しません。
- 「186発信」 : 相手に電話番号を通知します。
- 「ぶりペイド発信」 : ぶりペイドサービスで発信します。
- 「分計発信」 : 通話明細分計サービスで発信します。
- 「割込み禁止発信」 : 別の方からの割込み禁止で発信します。
- 「ボイスメール発信」 : 相手のお留守番サービスに伝言を録音します。
- 相手の方の携帯電話／PHSの電源が切れてあるときや、電波の届かないエリアにいるときには、接続できないことをアナウンスでお知らせします。

23

各部の名称と機能

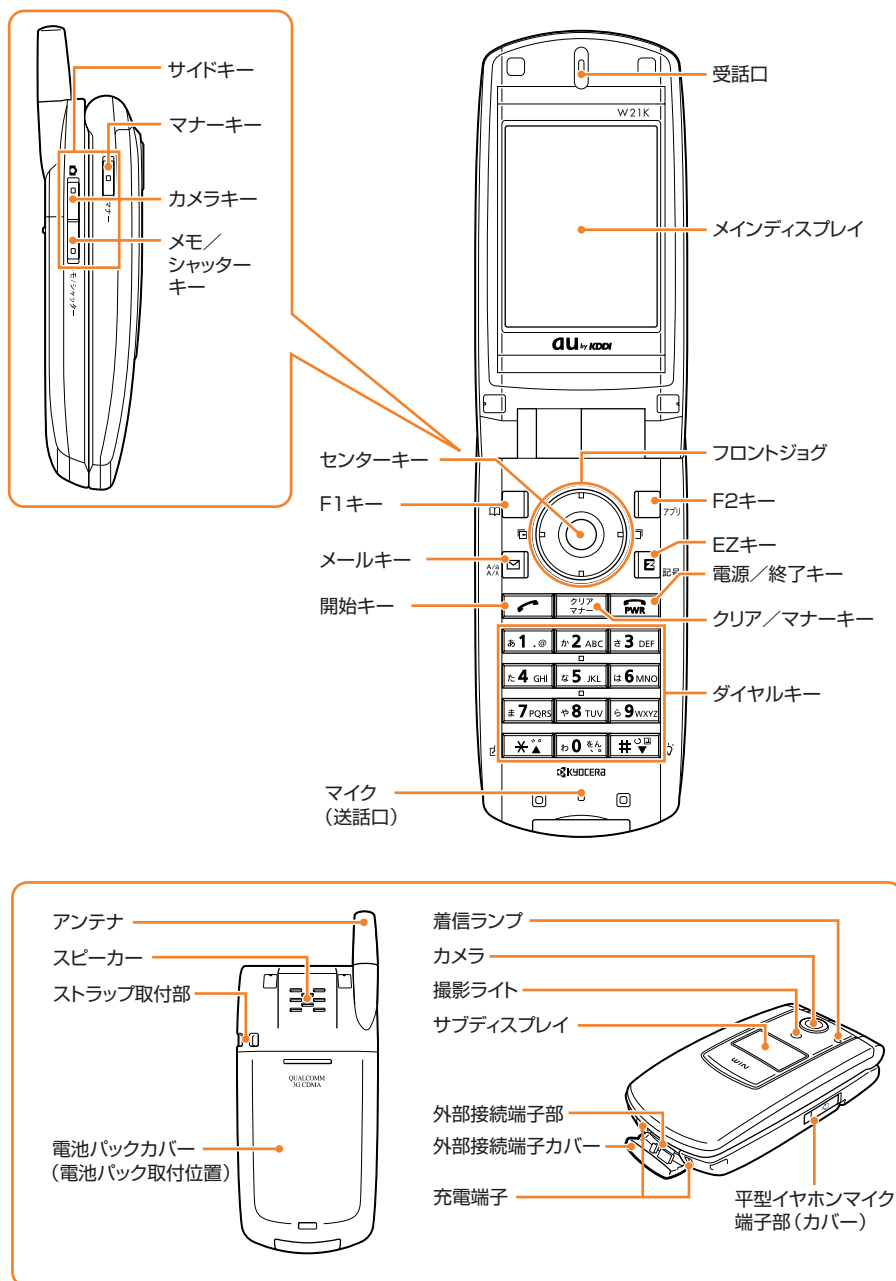

■ キーの使いかた

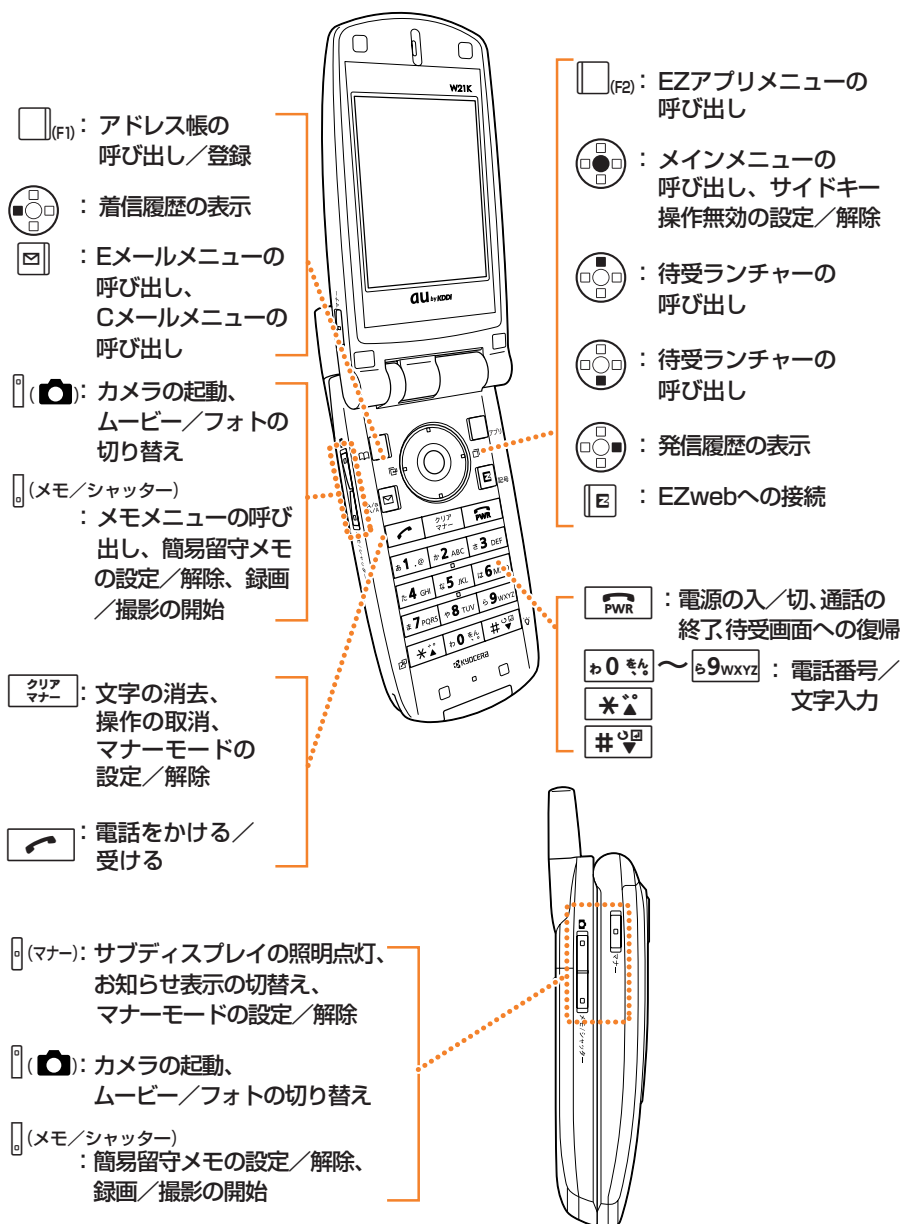



アンテナについて

■ アンテナを伸ばす

アンテナの先端部を持ち、止まるまで完全に伸ばしてください。

■ アンテナを収納する


アンテナをしっかりと収納してください。

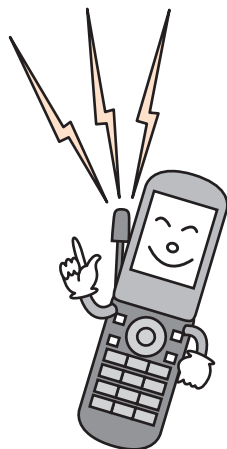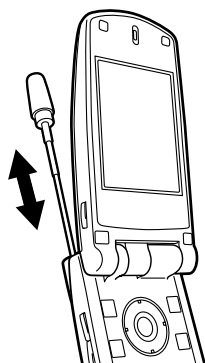

- アンテナは収納したままでもご使用いただけますが、電波の弱い場所でご使用の場合、電話がつながらなかったり、通話が切れてしまったりすることがあります。このようなときはアンテナを伸ばしてご使用ください。なお、アンテナが完全に伸びていないと、使用中にアンテナが動き、感度が悪くなります。
- アンテナの先端を持って無理に押し込むと、アンテナが曲がったり、折れたりするおそれがあります。
- 電波状態の悪い所ではアンテナを手でふさがないように注意してください。

電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや、電池残量が少なくなってきたら、充電しましょう。

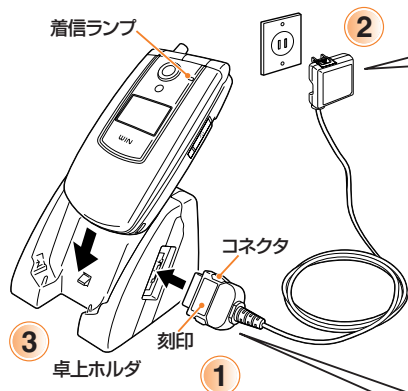

電源プラグ部の使いかた




① 矢印の部分を押して電源プラグを起こします。



② コンセントの状態にあわせて回転させ、差し込みます。


電源プラグ

コネクタを抜くときは



京セラACアダプタ04のコネクタを、コネクタ側面のロックボタンを両側から押しながら卓上ホルダから引き抜きます。

京セラACアダプタ04のコネクタを、W21Kに直接接続して充電することもできます。

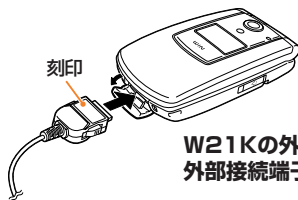

W21Kの外部接続端子カバーを開き、コネクタの刻印面を上にして外部接続端子にカチッと音がするまで差し込みます。

- ① 京セラACアダプタ04のコネクタを、刻印面を上にして、卓上ホルダの接続端子にカチッと音がするまで差し込みます。
- ② 京セラACアダプタ04の電源プラグ部を回転させて起こし、家庭用100Vのコンセントに差し込みます。
- ③ 図のようにW21Kを卓上ホルダにカチッと音がするまで差し込みます。充電が開始されます。


着信ランプ赤点灯→充電中
着信ランプ消灯→充電完了



- 充電が完了したら、W21Kを卓上ホルダから取りはずし、電源プラグをコンセントから取りはずします。はずすときは矢印と逆の方向に取りはずしてください。
- 電池パックの取り付けかたについては、取扱説明書「電池パックを交換する」をご参照ください。



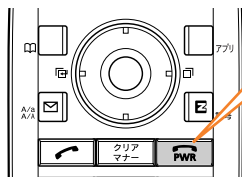

電源を入れる／電源を切る

電源を入れる





 を長く（約1秒以上）押す。

電池残量

			 (赤色)
十分残っています	少なくなっています	残量がほとんどありません 充電してください	残量がありません 充電してください


電波レベル

				
電波が十分届いています	中	弱	電波がほとんど届いていません	サービスエリア外にいるか、電波が届いていません



待受画面


電源を切る

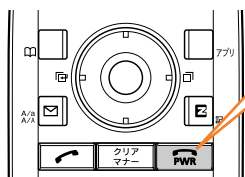

 を長く（約2秒以上）押す。

電話機能の初期設定をする

お買い上げ後、はじめて「機能」や「マイメニュー」を呼び出したときは、初期設定画面が表示されますので、以下の操作を行ってください。

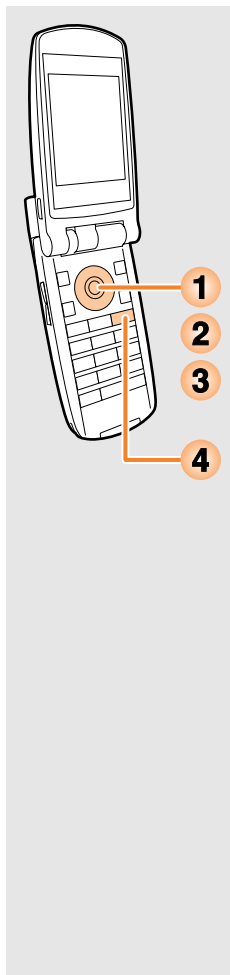


1 待受画面で を押す。

メインメニュー画面が表示されます。



2 で「機能」を選び 【選択】を押す。


初期設定画面が表示されます。

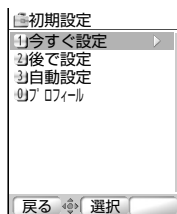

3 で「自動設定」を選び 【選択】を押す。

「自動設定」を選択すると、以下の設定となります。

文字サイズ	標準
ロックNo.	1234
発信者番号通知	ON

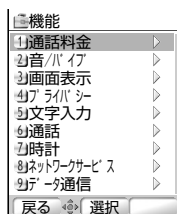

4 を押す。


待受画面に戻ります。



- 手順3で「今すぐ設定」を選択した場合、「文字サイズ」、「ロックNo.変更」、「発信者番号通知」を設定できます。詳しくは、取扱説明書「初期設定画面について」をご参照ください。

Eメール/EZweb/EZチャンネルの初期設定をする

Eメール/EZweb/EZチャンネルのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。また、ご利用になる前には、必ず初期設定を行ってください。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。お好みのEメールアドレスに変更するには『自分のEメールアドレスを変更する』(→42ページ)をご参照ください。

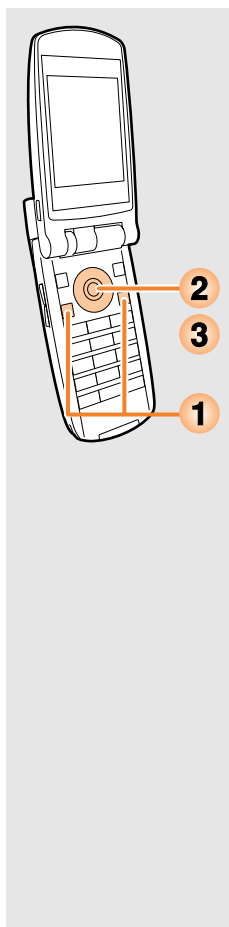

1 待受画面で[メール]または[E]を押す。

[F2]を押しても、初期設定が行えます。

EZwebを利用するための初期設定を行います。
OKを押してしばらくお待ちください

戻る OK

2 [OK]を押す。

初期設定が始まります。

ただいま初期設定を行っています。

しばらくお待ちください。
(30秒～3分程度かかります)

右の画面が表示されるまで、約30秒～3分お待ちください。

ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは
△△△△@ezweb.ne.jp
です。

戻る OK

3 [OK]を押す。



待受画面に戻ります。


基本的な操作


■ 操作ガイドの見かたと使いかた

ディスプレイの下部に操作ガイドが表示されます。

操作ガイドに表示されている「戻る」や「選択」、「メニュー」を実行するには表示位置に対応するキーを押します。


また、操作ガイドに表示される「」はその画面で操作できるセンターキーとフロントジョグ（）を表します。

本書内の画面ではすべて無効「」で表記しています。実際の表示とは異なります。

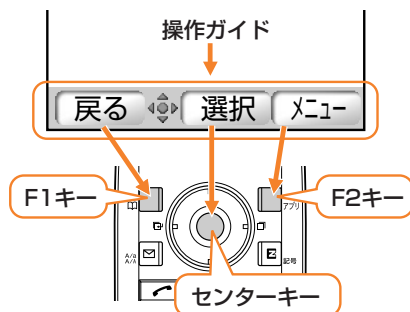

■ フロントジョグの操作


フロントジョグはメニュー画面で項目を選ぶとき、文字の入力画面でカーソルを移動させるときなどに使用します。

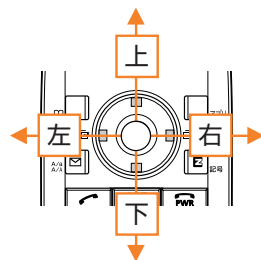

■ 待受ランチャーについて

待受ランチャーは、CDMA 1X WINならではのサービス（Eメール、EZweb、EZチャンネル、EZムービー）をより簡単に、すばやく操作していただくためのメニューです。

各サービスの操作は待受ランチャーから行うと便利です。

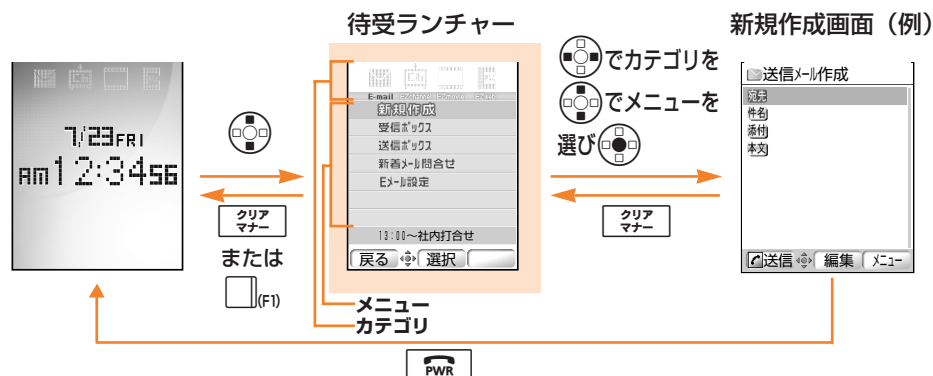


カテゴリ	メニュー
Eメール	新規作成
	受信ボックス
	送信ボックス
	新着メール問合せ
	Eメール設定
EZチャンネル	お知らせ
	登録番組一覧
	番組ガイド
	更新チェック
	マルチフォルダ
	ブックフォルダ
	EZチャンネル設定
	EZムービーポータルリンク
EZムービー	EZムービー一覧
	EZweb
EZweb	トップメニュー
	お気に入りリスト
	URLダイレクト入力
	前回画面表示
	画面メモリスト
	ブラウザ履歴クリア
	EZ設定



●待受ランチャーのカテゴリアイコンを待受画面に表示しないように設定することもできます。詳しくは、取扱説明書「メインディスプレイを設定する」をご参照ください。

■ メインメニューについて


各機能の操作はメインメニューから行います。

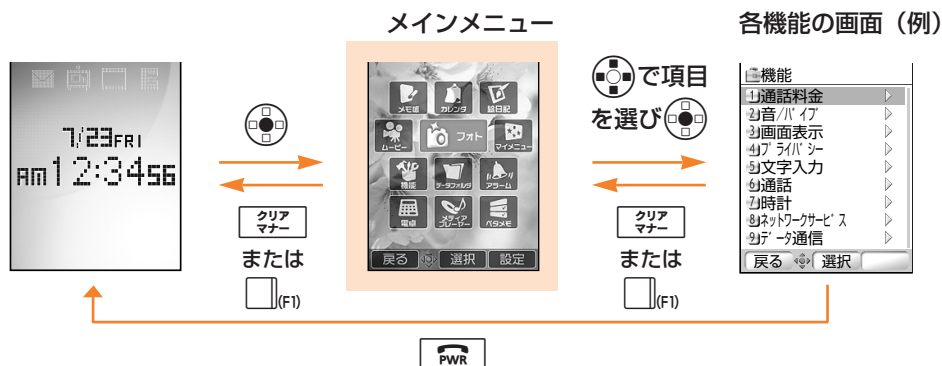

- 操作がわからなくなったときや間違えたときは、**クリア マナー** で前画面に戻るか **PWR** で待受画面に戻ります。
- 機能によっては **□(F1)** で前画面に戻れない場合があります。


■ メニューについて

各機能を操作中に、**□(F2)** を使ってメニューを表示させることができます。メニューには、この画面からできる機能が表示されます。

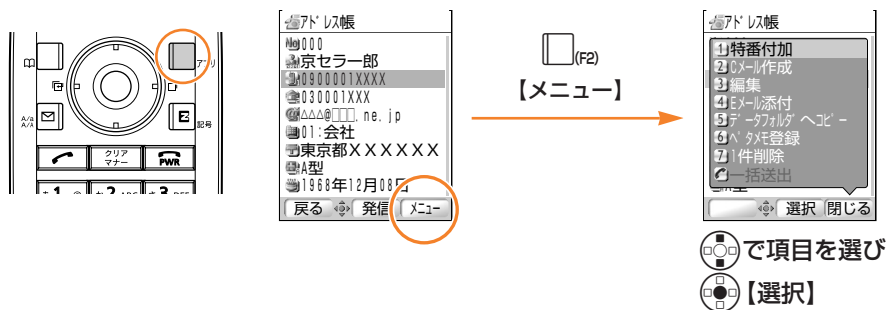


表示の見かた

■ メインディスプレイの主なアイコン表示

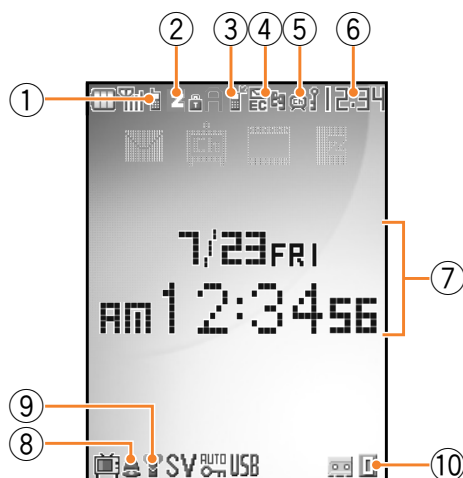

	アイコン	表示の意味
①		通話中
②		EZwebご利用中
③		電話に出られなかった着信があるとき
④		EメールやCメールを受信したとき
⑤		未読の番組情報があるとき
⑥	12:34	現在の時刻を表示
⑦	日付・時刻を表示	
⑧		アラームを設定しているとき
⑨		マナーモードを設定しているとき
⑩		簡易留守メモを設定しているとき

■ サブディスプレイの主なアイコン表示

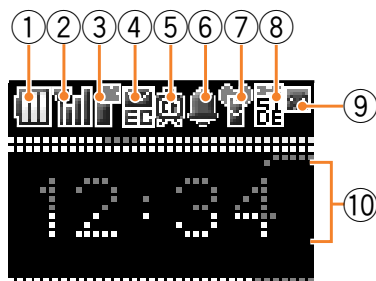

	アイコン	表示の意味
①		電池残量の目安
②		受信している電波の状態
③		電話に出られなかった着信があるとき
④		EメールやCメールを受信したとき
⑤		未読の番組情報があるとき
⑥		アラームを設定しているとき
⑦		マナーモードを設定しているとき
⑧		サイドキー操作無効やオートロックを設定しているとき
⑨		簡易留守メモを設定しているときや未再生の簡易留守メモがあるとき
⑩	時刻を表示	




●アイコン表示の詳しい説明については、取扱説明書「メインディスプレイの見かた」、「サブディスプレイの見かた」をご参照ください。

自分の電話番号／Eメールアドレスを見る




自分の電話番号とEメールアドレスを確認できるよ！

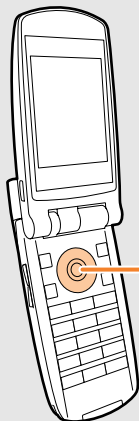

1 待受画面で を押す。




2 で「機能」を選び 【選択】を押す。

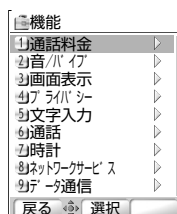


3 で「プロフィール」を選び 【選択】を押す。

プロフィール画面が表示され、自分の電話番号やEメールアドレスが確認できます。

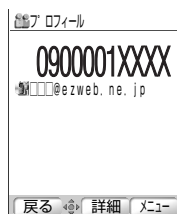


電話の使いかた

電話をかける

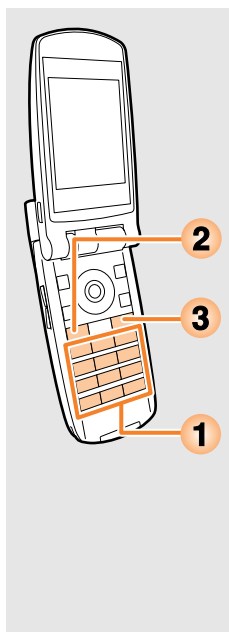


1 相手の電話番号を入力する。

- 一般電話にかけるときは市外局番から入力します。

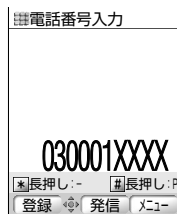
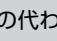


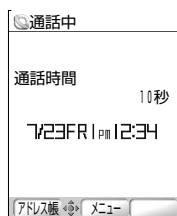

2 を押す。



3 話が終わったら を押す。



- 手順2で  の代わりに  【発信】を押すと、特番付加選択画面が表示され、発信方法を選択できます。

 で選択し  【選択】を押します。

「発信」：発信します。

「184発信」：相手に電話番号を通知しません。

「186発信」：相手に電話番号を通知します。

「ぶりペイド発信」：ぶりペイドサービスで発信します。


「分計発信」：通話明細分計サービスで発信します。

「割込み禁止発信」：別の方からの割込み禁止で発信します。


「ボイスメール発信」：相手のお留守番サービスに伝言を録音します。

- 相手の方の携帯電話／PHSの電源が切れてあるときや、電波の届かないエリアにいるときには、接続できないことをアナウンスでお知らせします。

電話を受ける

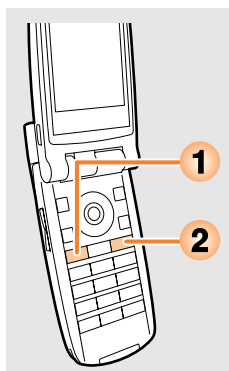


1  を押して電話を受ける。

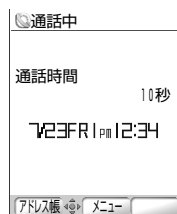

2 話が終わったら  を押す。



●電話に出なかったときは待受画面にお知らせメニュー「不在着信」が表示されます。

 着信履歴を表示させ、相手に電話をかけ直すことができます (→25ページ)。



●アドレス帳に名前が登録されているときは、名前が表示されます。


●相手から電話番号の通知がなかったときは、以下のように表示されます。

「非通知設定」：相手が電話番号を通知していません。

「通知不可能」：通知できないエリアや電話機からの電話です。

「公衆電話」：公衆電話からの電話です。

かけた相手や、かかってきた相手にかけ直す（発信履歴/着信履歴）

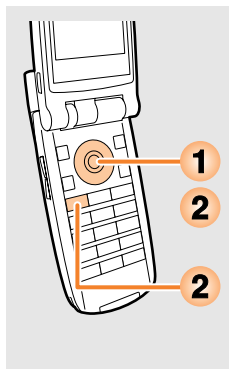

1 待受画面で （ 発信履歴）または （ 着信履歴）を押す。

最後にかけた（かかってきた）履歴から順に表示されます。

着信履歴	
01 07/23 17:34	京セラ一郎
02 07/23 12:34	0900003XXXX
03 07/23 07:14	京セラ三郎
04 07/22 19:24	京セラ四郎
発歴 詳細 メニュー	

2 で履歴を選び を押す。



- 履歴はそれぞれ20件まで記録されます。
- 電話に出なかったときのアイコン表示は以下のとおりです。
 - : 受けることができなかった電話です（不在着信）。
 - : 着信時間3秒以内の電話です（ワン切り）。
 - : 着信拒否した電話です。
 - : 簡易留守メモで応答した電話です。

- 手順2で 【詳細】⇒ 【発信】を押すと特番付加選択画面が表示され、発信方法を選択できます（→23ページ「お知らせ」）。

着信履歴	
01 07/23 17:34	京セラ一郎
02 07/23 12:34	0900003XXXX
03 07/23 07:14	京セラ三郎
04 07/22 19:24	京セラ四郎
発歴 詳細 メニュー	

ワン切り対策

ワン切り（ワンギリ）とは


1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

ワン切り対策アイコン

着信時間3秒以内の電話が着信した場合は、着信履歴に「」が表示されます。心当たりのない電話番号への発信はご注意ください。

着信履歴	
01 07/23 17:34	京セラ一郎
02 07/23 12:34	0900003XXXX
03 07/23 07:14	京セラ三郎
04 07/22 19:24	京セラ四郎
発歴 詳細 メニュー	

着信音の種類を変える

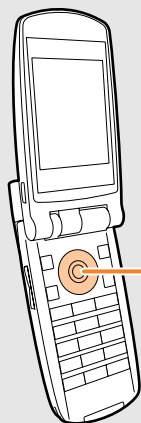


1
2
3
4


1 待受画面で を押す。




2 で「機能」を選び 【選択】を押す。

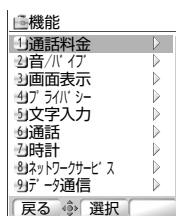


3 で「音／バイブ」を選び 【選択】を押す。

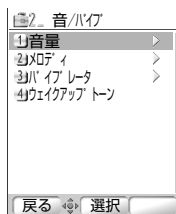


4 で「メロディ」を選び 【選択】を押す。

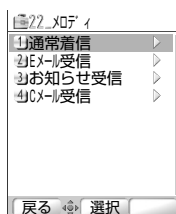

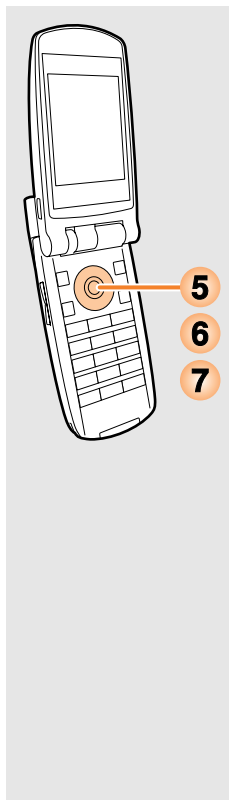


- 5** で「通常着信」を選び 【選択】を押す。

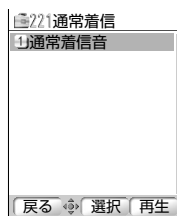

- 6** 「通常着信音」を選び 【選択】を押す。




- 7** で着信音を選び 【OK】を押す。

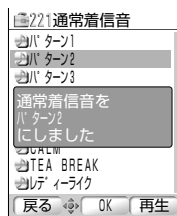

- 選択中に着信音を聞く場合
手順7で 【再生】を押します。再生中は 【次へ】で次の着信音を再生します。また、 で音量を調節できます。
- 着信メロディをダウンロードして着信音に設定することもできます（→67ページ）。

着信音量を変える

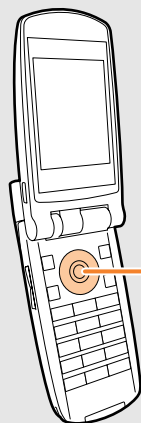


1
2
3
4


1 待受画面で を押す。




2 で「機能」を選び 【選択】を押す。

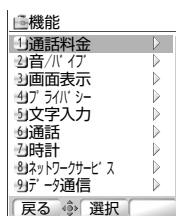


3 で「音／バイブ」を選び 【選択】を押す。

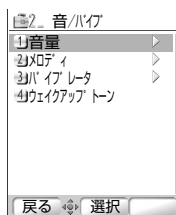

4 で「音量」を選び 【選択】を押す。

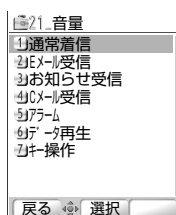

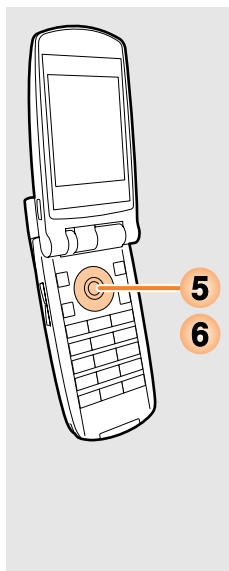

- 5** で「通常着信」を選び **【選択】**を押す。




- 6** で音量を調節し **【OK】**を押す。


「STEP」：着信音がだんだん大きくなります。

「1～5」：設定したレベルで着信音が鳴ります。


「OFF」：着信音は鳴りません。

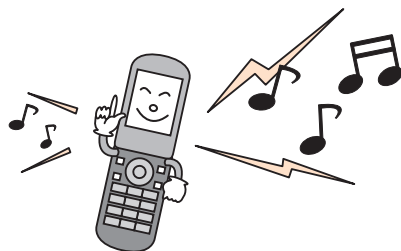


受話音量を変える

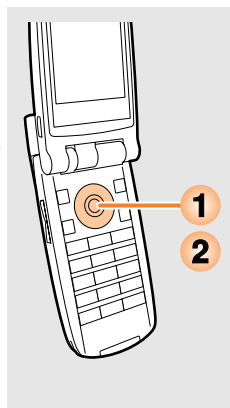


1 通話中に で音量を調節する。

 : 音が大きくなります。

 : 音が小さくなります。


5段階に調節できます。

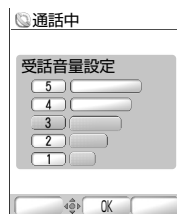


2 [OK] を押す。


通話中の画面に戻ります。


マナーモードに設定する

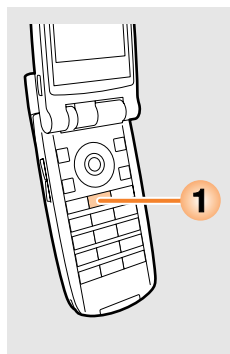



1 待受画面で を長く(約1秒以上)押す。


マナーモードに設定すると、待受画面に「」(通常マナーモードの場合)が表示されます。

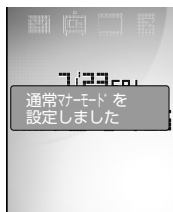


●W21Kを閉じているときは  (マナー) を長く(約1秒以上)押します。

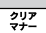
●解除する場合は、待受画面で  (W21Kを閉じているときは  (マナー)) を長く(約1秒以上)押します。


簡易留守メモを設定する

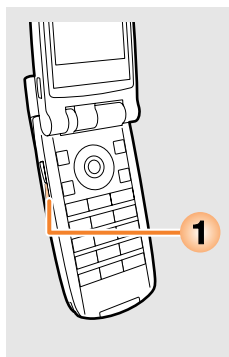

1 待受画面で (メモ/シャッター) を長く (約1秒以上) 押す。



簡易留守メモを設定すると、「」が表示されます。

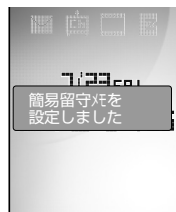

- 録音時間は、1件につき約20秒で、最大3件まで録音できます。
- 解除する場合は、待受画面で  (メモ/シャッター) を長く (約1秒以上) 押します。
- 簡易留守メモのほかに、auのお留守番サービスがあります。詳しくは、取扱説明書「お留守番サービスについて」をご参照ください。


簡易留守メモを再生／削除する


簡易留守メモが録音されると、待受画面にお知らせメニュー「簡易留守メモ △件」が表示されます（同時に「不在着信 △件」も表示されます）。

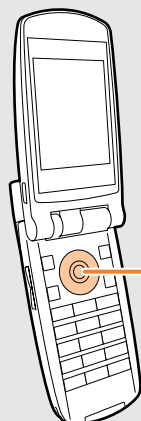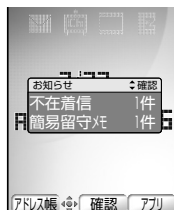


1. [メニュー] で「簡易留守メモ」を選び [確認] を押す。

アイコンの表示は以下ようになります。

：未再生の簡易留守メモがあることを表します。

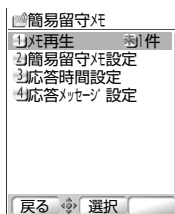


2. [左] で「メモ再生」を選び [選択] を押す。

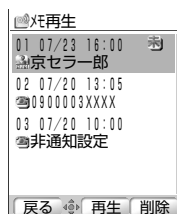




3. [右] で再生したい簡易留守メモを選び [再生] を押す。


簡易留守メモが再生されます。

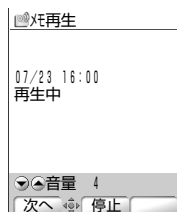

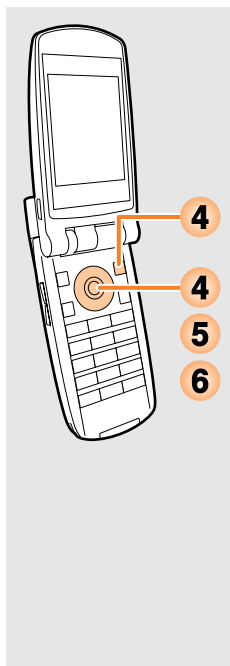再生中に [停止] を押すと簡易留守メモの再生を終了します。




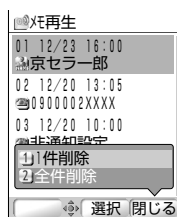

4  で削除したい簡易留守メモを選び  (F2) **【削除】** を押す。



5  で「1件削除」を選び  **【選択】** を押す。

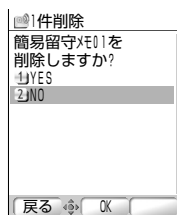


6  で「YES」を選び  **【OK】** を押す。

選択した簡易留守メモが削除されます。



アドレス帳の使いかた

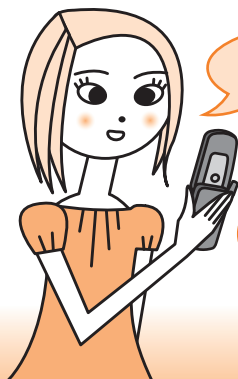


よく連絡する人は、アドレス帳に登録した方がいいの？


登録しておけば、必要なときに簡単に呼び出せるよ。なんと、500件も登録できるんだ！



新しく登録する

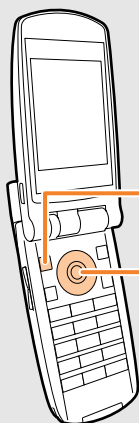


- 1 待受画面で (F1) を長く(約1秒以上)押す。

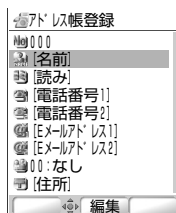


- 2 で「 名前」を選び 【編集】を押して、名前を入力し 【OK】を押す。


読みは自動的に入力されます。
修正するときは 【編集】を押し、
 で文字を消去して入力し直します。

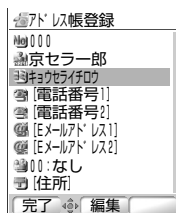

- 3 で「 電話番号1」を選び 【編集】を押して、電話番号を入力し 【OK】を押す。


●登録先が一般電話の場合には、市外局番を必ず入力してください。

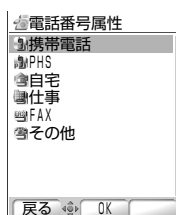

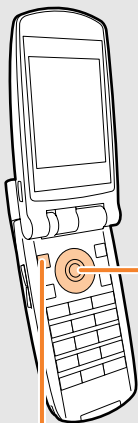


4 で属性を選び [OK] を押す。


メールアドレスを登録しない場合は、
☐ (F1) [完了] を押します。

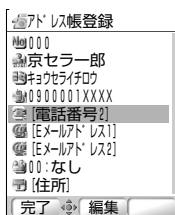

5 で「 [Eメール アドレス1]」を選び [編集] を押して、 メールアドレスを入力し [OK] を押す。

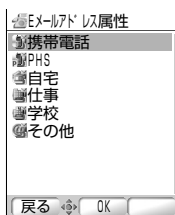

6 で属性を選び [OK] を押す。

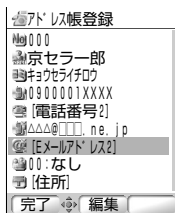


7 ☐ (F1) [完了] を押す。





- アドレス帳No.000～499で登録されていない一番小さなNo.に自動的に登録されます。
- アドレス帳は、1件につき電話番号とEメールアドレスをそれぞれ2件まで登録できます。また住所や誕生日、血液型や星座などを登録することもできます。詳しくは、取扱説明書「アドレス帳を登録／編集する」をご参照ください。

アドレス帳から電話をかける

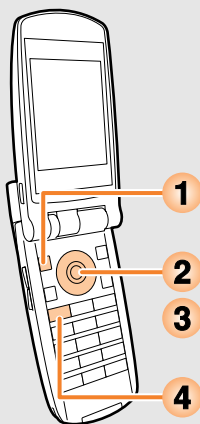


1 待受画面で  (F1) を押す。

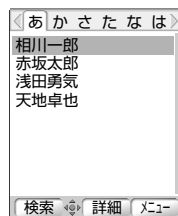


2  で目的の名前の行(あかさたな・・・)を選ぶ。

登録されていない名前の行は選ぶことができません。

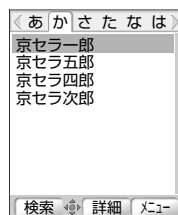


3  で名前を選ぶ。

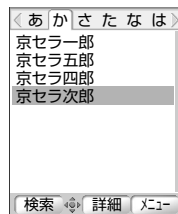



4  を押す。

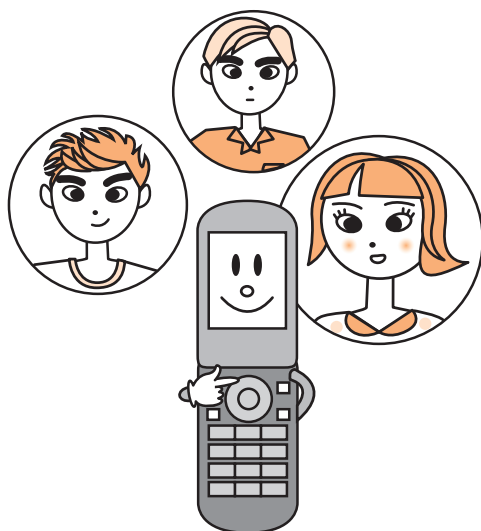




お知らせ

- 電話番号が2つ登録されている場合は、「通常使用電話番号」に設定された電話番号にかかります。詳しくは、取扱説明書「アドレス帳を登録／編集する」をご参照ください。
- 手順4で  【詳細】⇒電話番号を選び  【発信】を押すと特番付加選択画面が表示され、発信方法を選択できます(→23ページ「お知らせ」)。


登録した内容を修正する

例：名前を変更する場合

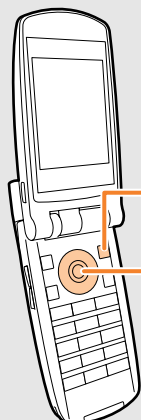


1 『アドレス帳から電話をかける』(→36ページ) の手順1～3を参照し、修正する名前を選ぶ。


2  [詳細] を押す。

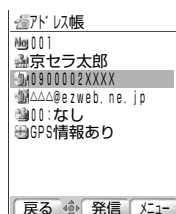


3  (F2) [メニュー] を押す。

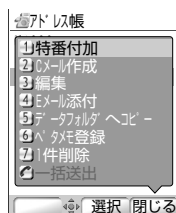

4  で「編集」を選び  [選択] を押す。

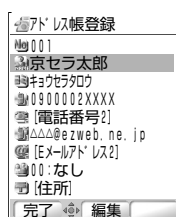

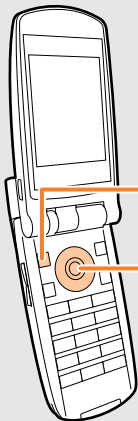

7

5

6


8

5



で「」を選び、【編集】を押して、名前を修正し【OK】を押す。


登録されている文字は クリア マナー で消去できます。

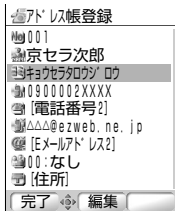

6




で「」を選び、【編集】を押して、読みを修正し【OK】を押す。

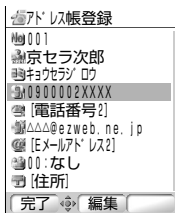

7



(F1)【完了】を押す。

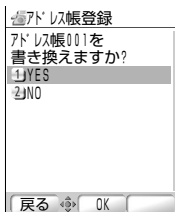


8



で「YES」を選び【OK】を押す。



発信履歴や着信履歴から電話番号を登録する

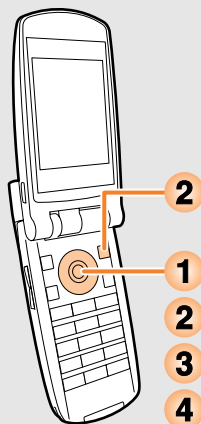


- 1** 待受画面で (□ 発信履歴) または (□ 着信履歴) を押す。




- 2** で電話番号を選び (F2) 【メニュー】を押す。



- 3** で「アドレス帳へ登録」を選び 【選択】を押す。

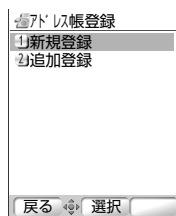

- 4** で「新規登録」を選び 【選択】を押す。

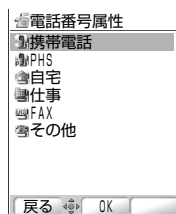

- 5** 『新しく登録する』(→34ページ)の手順4～7を参照し、登録する。


発信履歴や着信履歴の電話番号が自動的に入力されています。必要に応じて で名前やEメールアドレスなどを選び、登録します。

メールの使いかた

Eメールを使う

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、必ず初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は『Eメール／EZweb／EZチャンネルの初期設定をする』(→16ページ)をご参照ください。

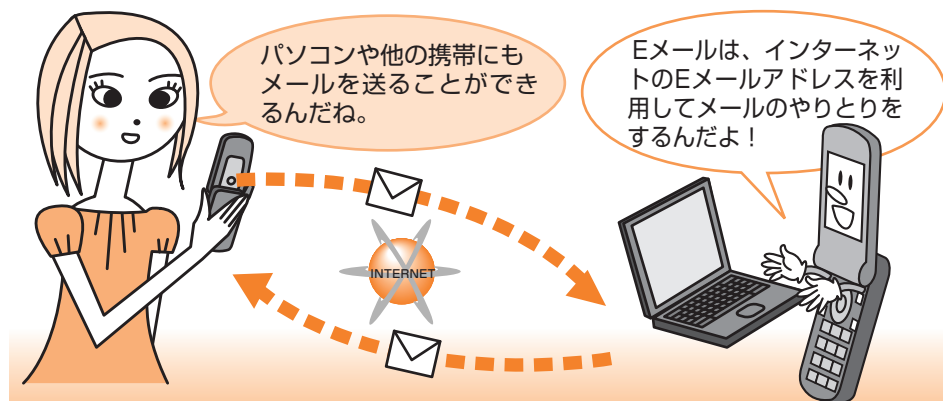

自分のEメールアドレスを変更する


Eメールアドレス

▲▲▲@ezweb.ne.jp


「▲▲▲」の部分を変更します。

変更可能部分


ドメイン

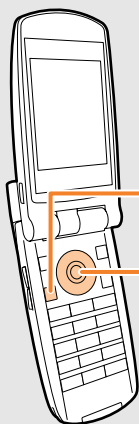

1 待受画面で [メール] を押す。

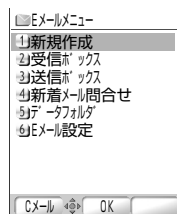


2 [方向キー] で「Eメール設定」を選び
[OK] を押す。

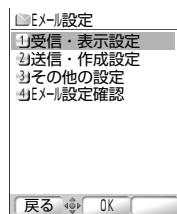


3 [方向キー] で「その他の設定」を選び
[OK] を押す。


EZwebに接続します。

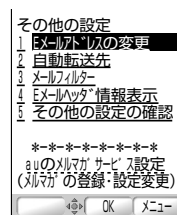

4 [方向キー] で「Eメールアドレスの変更」を選び [OK] を押す。

暗証番号入力画面が表示されます。

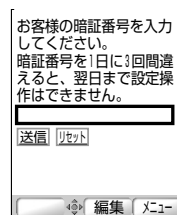


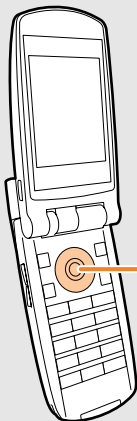


5
6
7
8
9

- 5** 暗証番号を入力し、【OK】を押して、で「送信」を選び
【OK】を押す。

入力前の注意が表示されます。
注意事項は必ずお読みください。

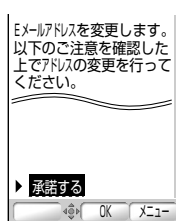


- 6** で「承諾する」を選び
【OK】を押す。

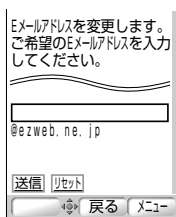

- 7** で入力ボックスを選び【編集】を押して、Eメールアドレスを入力し【OK】を押す。

- 8** で「送信」を選び【OK】を押す。

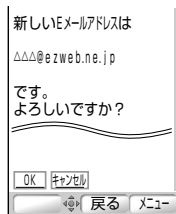


- 9** で「OK」を選び【OK】を押す。

変更完了画面が表示されます。【OK】を押すと待受画面に戻ります。




- 自分のEメールアドレスを確認するには、『自分の電話番号／Eメールアドレスを見る』（→22ページ）をご参照ください。
- Eメールアドレスで使う文字については『Eメールアドレスで使う文字について』（→88ページ）をご参照ください。

Eメールを送る

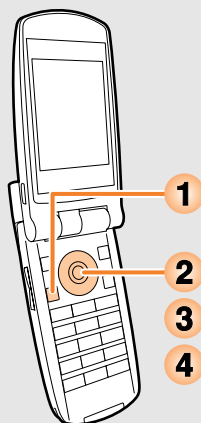

1 待受画面で✉を押す。

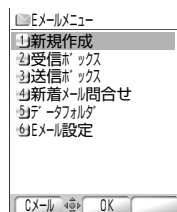

2 方向キーで「新規作成」を選び、[OK]を押す。

アイコンの表示は以下のようになります。


宛先：メールの送信先

件名：メールのタイトル

添付：メールに付ける添付データ


(カメラで撮影したムービーやフォ
トなどを添付します。)

本文：メールの本文

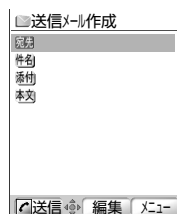



3 方向キーで「宛先」を選び、[編集]を押す。

宛先にはTo、Cc、Bccの3種類があります。一度に5件の宛先：To（Cc、Bccを含め、合計半角640文字以内）に送信できます。

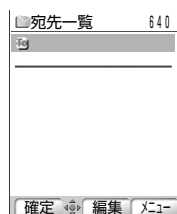

4 方向キーで「To」を選び、[編集]を押す。

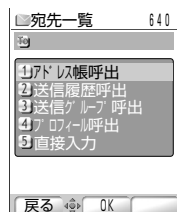

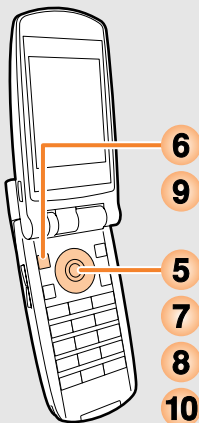

- 5** で「**直接入力**」を選び **[OK]** を押して、宛先を入力し **[OK]** を押す。

例：□□□@ezweb.ne.jp


手順4の画面で、アドレス帳や送信履歴などの内容呼び出して入力することもできます。



- 6** **(F1) [確定]** を押す。


- 7** で「**件名**」を選び **[編集]** を押して、件名を入力し **[OK]** を押す。

●件名に半角カナ文字や改行を入力することはできません。

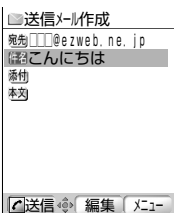


- 8** で「**本文**」を選び **[編集]** を押して、本文を入力し **[OK]** を押す。

●本文に半角カナ文字を入力することはできません。

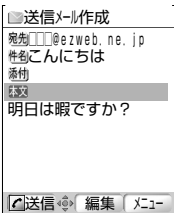

- 9** **(F1) [送信]** を押す。

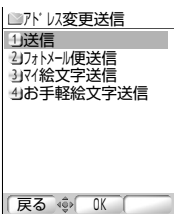


- 10** で「**送信**」を選び **[OK]** を押す。

メールが送信されます。


受信したEメールを読む

Eメールを受信すると、待受画面にお知らせメニュー「新着Eメール △件」が表示されます。

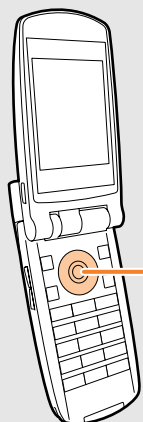


- 1 で「新着Eメール」を選び **【確認】**を押す。

フォルダの表示は以下ようになります。
 : 新着メールがあることを表します。

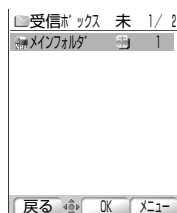


- 2 で「メインフォルダ」を選び **【OK】**を押す。


アイコンの表示は以下ようになります。
 : まだ読んでいない「未読メール」です。
 : すでに読んだ「既読メール」です。

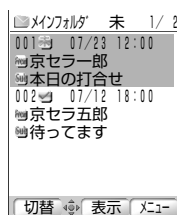

- 3 で読みたいメールを選び **【表示】**を押す。

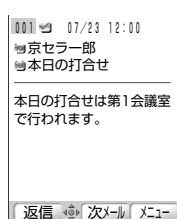


■ 受信ボックスからEメールを読むには

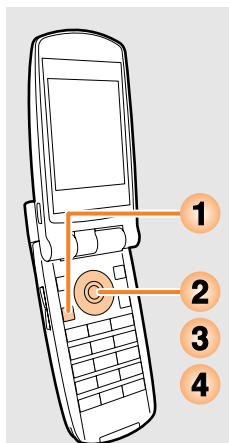


1 待受画面で を押す。


Eメールメニュー画面が表示されます。

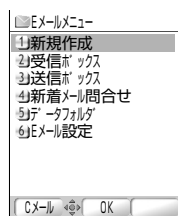


2 で「受信ボックス」を選び [OK] を押す。

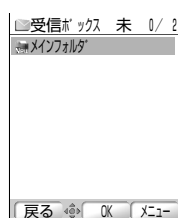


3 でフォルダを選び [OK] を押す。

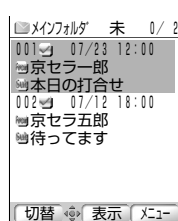

4 で読みたいメールを選び [表示] を押す。

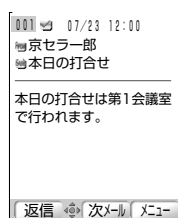


Eメールで受信したフォトを見る

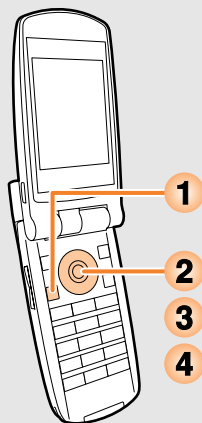


1 待受画面で✉を押す。

Eメールメニュー画面が表示されます。

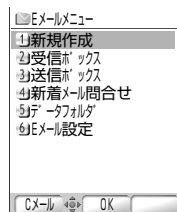


2 方向キーで「受信ボックス」を選び、[OK]を押す。

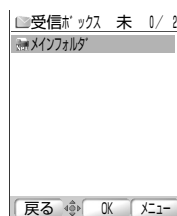


3 方向キーでフォルダを選び、[OK]を押す。

フォトが添付されたメールは、「📎」が表示されています。

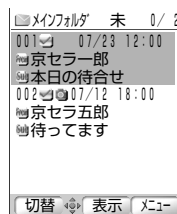


4 方向キーでフォトが添付されているメールを選び、[表示]を押す。


添付されたフォトが再生されます。

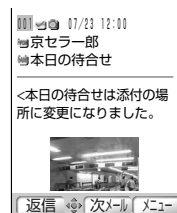

受信したEメールに返信する

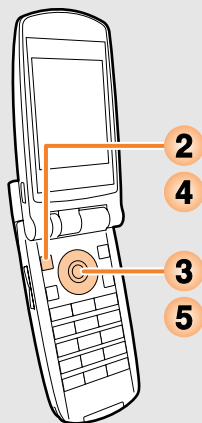


- 1 『受信ボックスからEメールを読むには』(→47ページ)の手順1~4を参照し、メールの内容を表示させる。

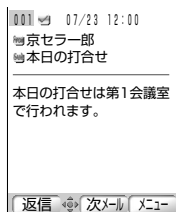




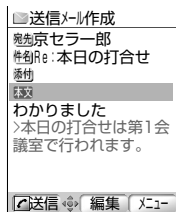
- 2  **【返信】**を押す。

宛先は自動的に入ります。

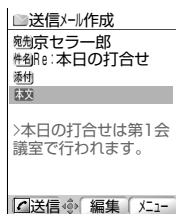
件名に「Re:」が付いて、本文は引用されます。



- 3  で「**本文**」を選び  **【編集】**を押して、返信文を入力し  **【OK】**を押す。



- 4  **【送信】**を押す。

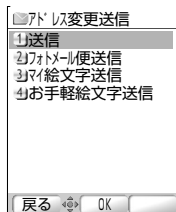


- 5  で「**送信**」を選び  **【OK】**を押す。

メールが送信されます。

迷惑メールが届いた場合は

■ メールフィルターを使用する

メールフィルター機能で、迷惑メールを拒否したり、特定のメールだけを受信したりする設定にできます。

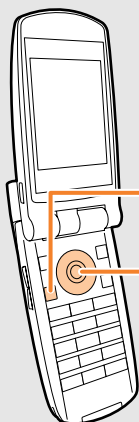

1 待受画面で を押す。

2 で「Eメール設定」を選び [OK] を押す。

3 で「その他の設定」を選び [OK] を押す。


EZwebに接続します。

4 で「メールフィルター」を選び [OK] を押す。

暗証番号入力画面が表示されます。

5 暗証番号を入力し、 [OK] を押して、 で「送信」を選び [OK] を押す。

メールフィルターの設定画面が表示されます。以降、画面の指示に従って設定してください。

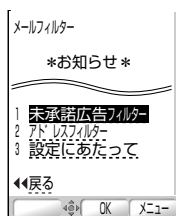

迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

●未承諾広告フィルター

迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否します。

●アドレスフィルター

全受信	すべてのメールを受信します。	
指定受信設定	一括指定先	インターネット／携帯電話のドメイン* ¹ をまとめて指定し、そのドメインからのメールのみ受信します。
	個別指定	Eメールアドレスやドメイン、@より前の部分を個別に指定し、その文字列を含むEメールアドレスからのメールのみ受信します。
	拒否リスト設定	「一括指定先」と「個別指定」を設定した後に、特定のEメールアドレスからのメールのみ拒否したい場合に設定します。
指定拒否設定	Eメールアドレスやドメイン、@より前の部分を個別に指定し、その文字列を含むEメールアドレスからのメールのみ拒否します。	
なりすまし規制	アドレスフィルターの各設定に対して、なりすましメール* ² の拒否を設定することができます。	

*¹ 「ドメイン」とは、@より後ろの部分のことです。

*² 「なりすましメール」とは、パソコンなどから、携帯電話・PHSのEメールアドレスを利用して、あたかも携帯電話・PHSから送信されたかのように装う迷惑メールのことです。

詳しくは、取扱説明書「Eメール設定について」をご参照ください。

Cメールを使う


Cメールは、Cメール対応のau携帯電話とメッセージのやりとりができるサービスです。全角50文字まで送信することができます。電話番号を使うのでメールアドレスを設定する必要はありません。

Cメールは、すべてのお客様が特別なお申し込みなしでご使用いただけます。




Cメールを送る


メールの使いかた

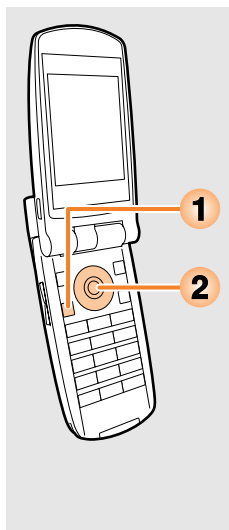


- 1 待受画面で を長く(約1秒以上)押す。

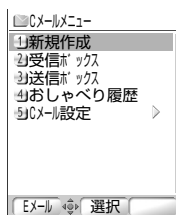


- 2 で「新規作成」を選び 【選択】を押す。

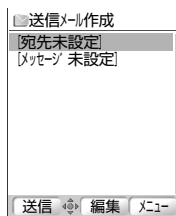

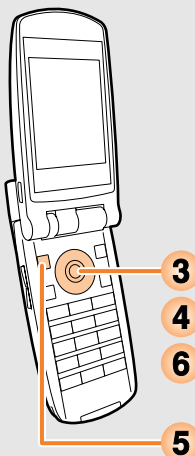


- 3** で「宛先未設定」を選び **【編集】**を押して、電話番号を入力し **【OK】**を押す。


【メニュー】を押して、アドレス帳や送信履歴、受信履歴から電話番号を呼び出して入力することもできます。

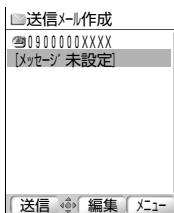

- 4** で「メッセージ未設定」を選び **【編集】**を押して、本文を入力し **【OK】**を押す。

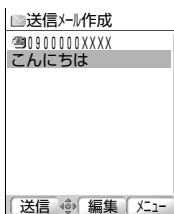

- 5** **【送信】**を押す。

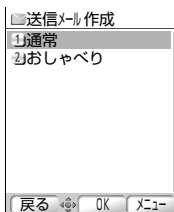

- 6** で「通常」を選び **【OK】**を押す。


送信方法について



- 「通常」 : Cメール対応の電話へメールを送信します。
「おしゃべり」 : 相手と連続的にメールのやりとりができる、おしゃべりモードのメールとして送信します。

相手にメールが届くと「相手にメールが届きました」と表示され、送信ボックスに送信済みメールとして保存されます。


受信したCメールを読む

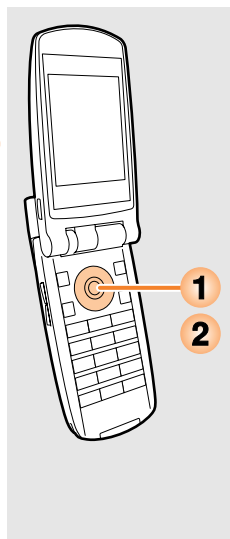
Cメールを受信すると、待受画面にお知らせメニュー「新着Cメール △件」が表示されます。






- 1  で「新着Cメール」を選び  **【確認】**を押す。



アイコンの表示は以下のようになります。

 : まだ読んでいない「未読メール」です。

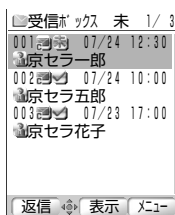
 : すでに読んだ「既読メール」です。



- 2  で読みたいメールを選び  **【表示】**を押す。

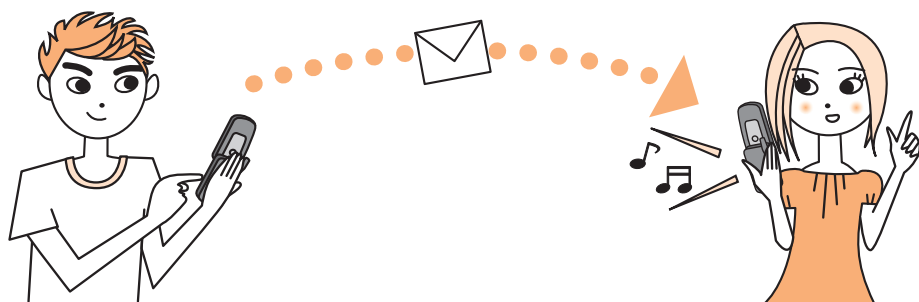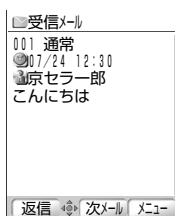


■ 受信ボックスからCメールを読むには

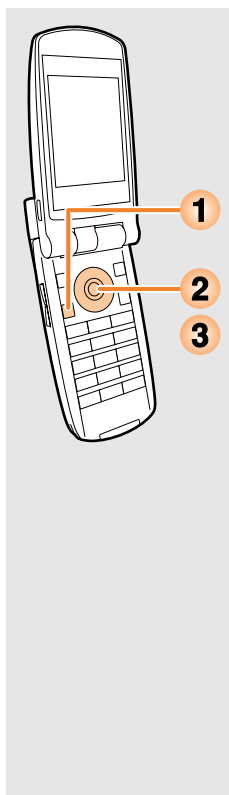


- 1 待受画面で を長く (約1秒以上) 押す。



Cメールメニュー画面が表示されます。

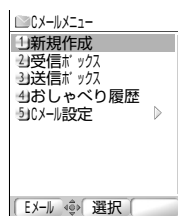

- 2 で「受信ボックス」を選び
 【選択】を押す。

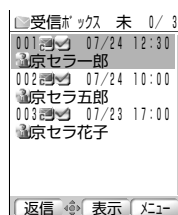

- 3 で読みたいメールを選び
 【表示】を押す。

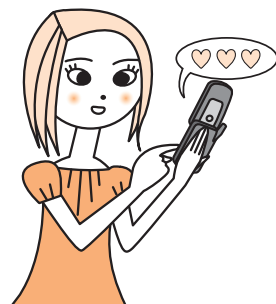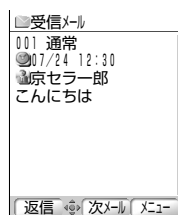

カメラでできること

まず、撮影しましょう！

- ムービー（動画）→58ページ
- フォト（静止画）→59ページ

上手なムービー／フォトの撮影方法

キレイな写真を撮影するには…

1 持ちかた


■開いたときの撮影方法

片手でしっかりと本体を持ち、もう片方の手を添えるかたちでしっかりと固定させます。

<縦にした状態>




<横にした状態>

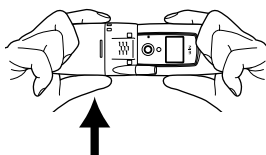

※シャッターはサイドの
（メモ／シャッター）を使います。

■閉じたときの撮影方法

シャッターはサイドの
（メモ／シャッター）を使います。

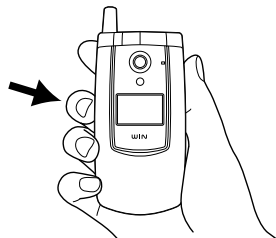

2 構えかた

手ぶれしないよう、両手でしっかりと固定させてください。


〈構えかたのコツ〉

ピン트가あっていない画像の多くは本体のぶれが原因です。ぶれないようにしてください。

- レンズや撮影ライトに指がかからないようにします。
- 脇をしめ、両手で本体をしっかりと固定させます。
- シャッター音がしたあとも2秒間ほど本体を動かさないようにしてください。とくに暗いところでの撮影では注意が必要です。

撮影したムービー／フォトでできること

W21Kのカメラで 何ができるの？

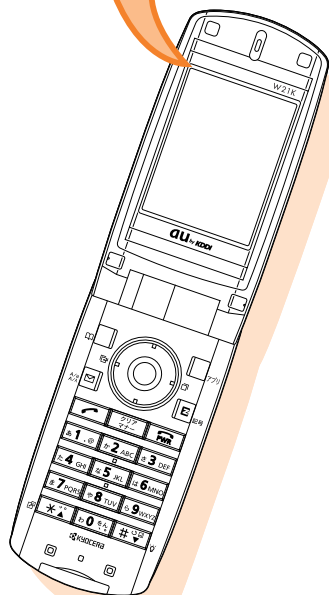


W21Kで利用できます

撮影した画像は待受画面に設定したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録したりできます。
詳しくは、取扱説明書をご参照ください。



メールで送ることができます

「長時間L」以外のムービー、150Kバイト以内のフォトは、Eメールに添付して送ることができます。
（『撮影したムービー／フォトをEメールで送る』62ページ）

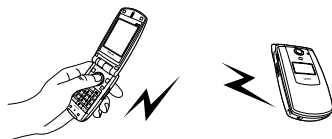


顔写真を変形できます

撮影した画像にキャラクタデータや目、鼻、口などのデータをあわせて画像を変形できます。
詳しくは、取扱説明書をご参照ください。



カメラの使いかた

ムービーを撮影する

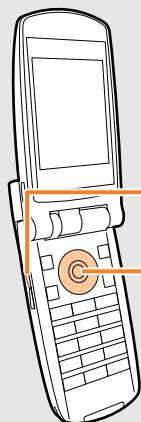

2

3


1 待受画面で  を長く(約1秒以上)押す。

ムービー撮影画面に切り替わります。

●でズーム操作ができます。



2  **【録画】を押す。**

録画を開始すると「**REC**」が表示されます。
録画を終了するには 【終了】を押します
(または録画時間が経過)。




●撮り直すときは **クリア
マナー** を押します。




3  **【保存】を押す。**


録画したムービーはデータフォルダのムービーフォルダに保存されます。

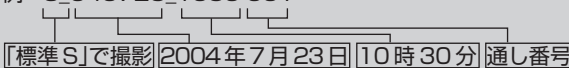

- お買い上げ時に設定されている録画モードは「標準S」（撮影時間：5秒）です。
 - マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。
 - 手順1の画面で （）を押すとムービー／フォトが切り替わります。
 - ムービー撮影の録画モードには、「標準S」、「標準M」、「高品質M」、「高品質L」、「長時間L」があります。
 - データフォルダに保存されたムービーのタイトルは、撮影した日付と時刻によって以下のようになります。
例：S_040723_1030001
- 

『標準S』で撮影 2004年7月23日 10時30分 通し番号
- 手順1の画面で  (F2)【メニュー】を押すとメニューが表示され、録画モードの設定や撮影ライトの設定などができます。詳しくは、取扱説明書「カメラの使いかた」をご参照ください。
 - Eメールに添付して送付するには『撮影したムービー／フォトをEメールで送る』（→62ページ）をご参照ください。

フォトを撮影する

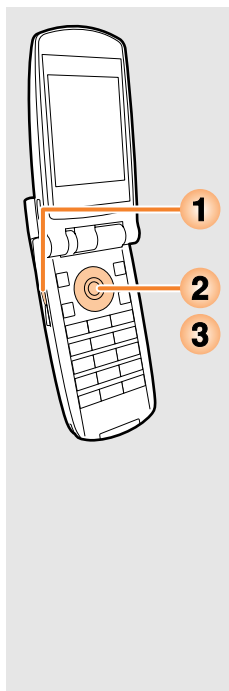

1 待受画面で $\boxed{\text{カメラ}}$ を押す。

フォト撮影画面に切り替わります。

● $\boxed{\text{ズーム}}$ でズーム操作ができます。



2 $\boxed{\text{撮影}}$ を押す。

シャッター音が鳴り、撮影されます。

●撮り直すときは $\boxed{\text{クリア}}$ を押します。



3 $\boxed{\text{保存}}$ を押す。


撮影したフォトはデータフォルダのフォトフォルダに保存されます。



- お買い上げ時に設定されている撮影モードは「壁紙」です。
- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。
- 手順1の画面で $\boxed{\text{カメラ}}$ を押すとムービー／フォトが切り替わります。
- フォト撮影の撮影モードには、「ケータイ」、「壁紙」、「VGA」、「SXGA」、「連写」、「顔変形」があります。
- データフォルダに保存されたフォトのタイトルは、撮影した日付と時刻によって以下ようになります。
例：040723_1030'001

2004年7月23日	10時30分	通し番号
------------	--------	------
- 手順1の画面で $\boxed{\text{F2}}$ 【メニュー】を押すとメニューが表示され、撮影モードの設定や撮影ライトの設定などができます。詳しくは、取扱説明書「カメラの使いかた」をご参照ください。
- Eメールに添付して送付するには『撮影したムービー／フォトをEメールで送る』（→62ページ）をご参照ください。

撮影したムービーを見る

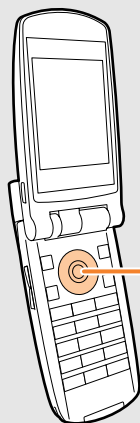


1
2
3
4
5


1 待受画面で を押す。



2 で「データフォルダ」を選び
 【選択】を押す。

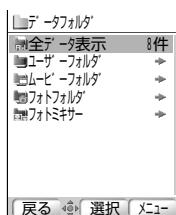

3 で「ムービーフォルダ」を選び
 【選択】を押す。

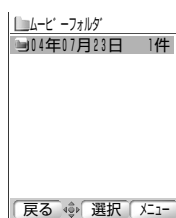


4 でフォルダを選び 【選択】を押す。



5 でデータを選び 【再生】を押す。

撮影したフォトを見る

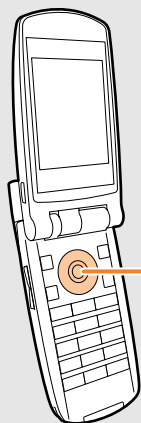


1
2
3
4
5


1 待受画面で  を押す。




2  で「データフォルダ」を選び
 【選択】を押す。

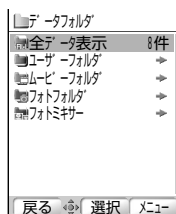

3  で「フォトフォルダ」を選び
 【選択】を押す。

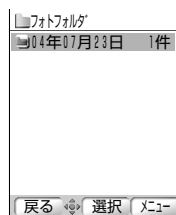


4  でフォルダを選び  【選択】を押す。

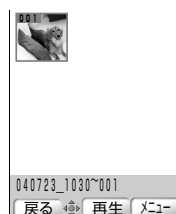

5  でデータを選び  【再生】を押す。

撮影したムービー／フォトをEメールで送る

例：ムービーをEメールで送る場合

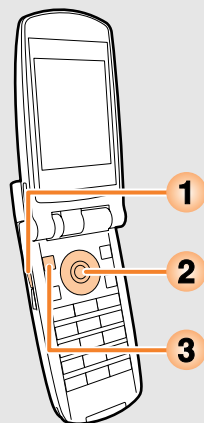

1 待受画面で $\boxed{\text{電源}}$ を長く(約1秒以上)押す。

フォトを送るときは待受画面で $\boxed{\text{電源}}$ を押します。

2 $\boxed{\text{録画}}$ を押す。

●フォト撮影画面のときは $\boxed{\text{撮影}}$ を押します。

●録画を終了するには $\boxed{\text{終了}}$ を押します(または録画時間が経過)。




3 $\boxed{\text{F1}}$ [Eメール]を押す。

メールの作成画面が表示されます。撮影したデータは自動的に保存され、添付されます。『Eメールを送る』(→44ページ)の手順3～10を参照し、Eメールを作成して送信します。




フォトメール便について


相手の方がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように画像を自動変換して送れます。

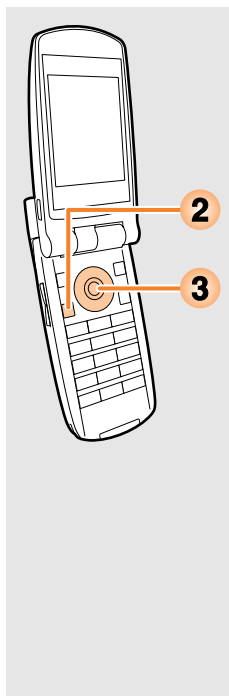

1 メールを作成する。

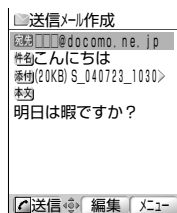

2 (F1) 【送信】を押す。

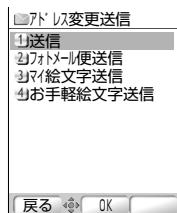

3 で「フォトメール便送信」を選び 【OK】を押す。

メールが送信されます。

カメラの使いかた



- アドレス自動変更で「フォトメール便送信」を選択することにより、相手の方のEメールアドレスが次のように自動的に変更されます。

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@△.vodafone.ne.jp	△△△@△.vodafone.nepm.jp
ツーカー／ムービーメール 非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

□は地域ごとに異なります。

EZwebの使いかた

EZwebについて

EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされなかった方はauお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。また、ご利用になる前には、必ず初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、『Eメール／EZweb／EZチャンネルの初期設定をする』（→16ページ）をご参照ください。

情報サイトを見る

EZトップメニューからEZwebにアクセス（接続）できます。

- ・ カテゴリ別にコンテンツを掲載
- ・ キーワードでコンテンツを探す
- ・ auのオススメ情報
- ・ EZwebを使った便利で楽しいおすすめサービス
- ・ 料金確認、各種手続き、auからのお知らせ
- ・ 英語版の料金確認、コンテンツの紹介



- EZwebは通信料のほかに、情報料がかかる場合があります。
- 「添付データ再生設定」を「再生しない」に設定すると、トップメニューが正しく表示されません。詳しくは、取扱説明書「EZ設定について」をご参照ください。
- 画面レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 情報サイトの中には、通信料のほかに情報料がかかるものがあります。

- ポータルショートカットキーエリア
- ・トップメニューに戻らなくてもポータルの別のジャンルへ移動できます。



EZトップメニューでポータルを選択すると、ジャンル別ポータルが表示されます。「ビジネス＆ニュース」「エリア」「ホビー＆カルチャー」「ショッピング」「ライフ」の5つのジャンルに分かれています。

●ビジネス＆ニュース

最新ニュースやビジネスに役立つ情報を探せます。




●エリア

今居る場所の最新情報やオススメスポット情報を探せます。



●ホビー＆カルチャー

ゲーム、占い、音楽などの最新情報や、趣味やエンタメのトレンド情報を探せます。

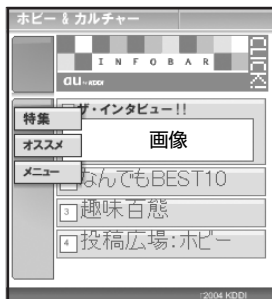

●特集エリア

- ・魅力的な企画テーマと、そのテーマに関連したコンテンツを提供します。

●オススメエリア

- ・季節や時期にあわせたタイムリーなテーマを設け、そのテーマに関連したサイトを紹介します。
- ・各ジャンルに合わせKDDIがお勧めするサイトを紹介します。

●メニューエリア

- ・各ポータルのシーンに関連した「カテゴリで探す」内のカテゴリを紹介します。

●ショッピング

ショッピングモールやお得なお買い物情報を探せます。




●ライフ

暮らしに役立つ情報を探せます。




基本的な操作を覚える

EZトップメニュー画面を表示し、お好みの情報サイトにアクセス(接続)します。

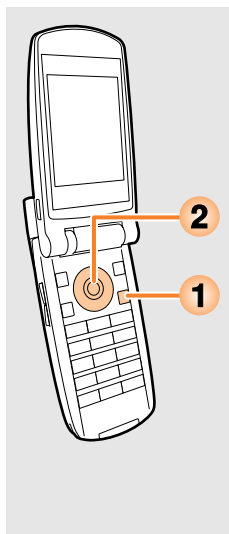

1 待受画面で **[E]** を押す。

EZメニュー画面が表示されます。

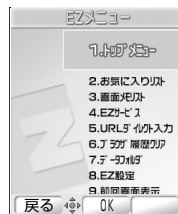


2 **[方向キー]** で「トップメニュー」を選び **[選択]** を押す。

画面表示まで、しばらく時間がかかることがあります。



情報サイトにアクセスするには

[方向キー] でお好みの情報サイトを選び、**[OK]** を押す。

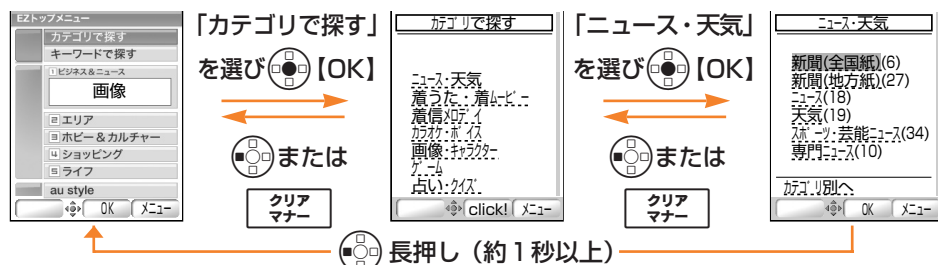

[方向キー] または **[クリア マナー]** : 前の画面に戻る

[長押し (約1秒以上)] : EZトップメニューに戻る

[クリア マナー] 長押し (約1秒以上) : EZトップメニュー画面に戻る


[PWR] : EZwebを終了する

[方向キー] : 画面を上下に移動(スクロール)する

●画面レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。




着信メロディをダウンロードする

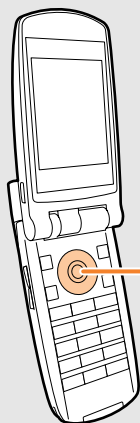


- 1 『基本的な操作を覚える』(→66 ページ)の手順1～2を参照し、EZトップメニュー画面を表示する。



- 2  で「カテゴリで探す」を選び
 [OK]を押す。

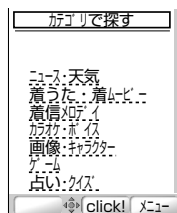

- 3  で「着信メロディ」を選び  [OK]を押す。

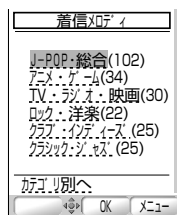


- 4  で情報サイトを選び  [OK]を押す。

情報サイトの案内に従って着信メロディをダウンロードします。




- 情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードの入力が必要です。はじめてご利用になる場合はEZパスワードの設定を行います。なお、設定したEZパスワードは控えておいてください。詳しくは、取扱説明書「ご利用いただく各種暗証番号について」をご参照ください。
- 画面内容は一例を示しており、実際の操作は情報サイトによって異なる場合がありますので、表示される画面の指示に従って行ってください。

ダウンロードしたメロディを着信音に設定する

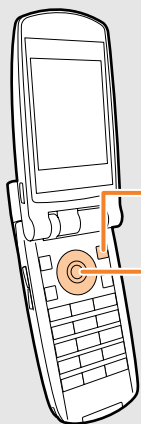


1 待受画面で を押す。

2 で「データフォルダ」を選び
 【選択】を押す。

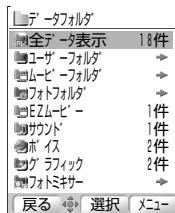

3 で「サウンド」を選び
 【選択】を押す。

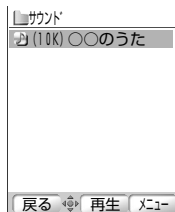


4 【再生】を押す。

データが複数ある場合は でデータを選びます。




5 (F2) 【登録】を押す。

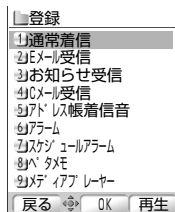

6 で「通常着信」を選び 【OK】を押す。




よく見るサイトを登録する

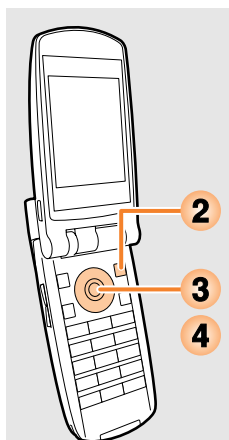

1 『基本的な操作を覚える』(→66ページ)の
手順1～2を参照し、EZトップメニュー画面を
表示し、好みの情報サイトを表示する。

2 (F2) [メニュー]を押す。

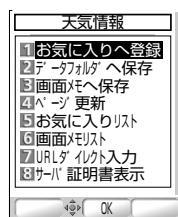

3 で「お気に入りへ登録」を選び
 [OK]を押す。




4 (F2) [登録]を押す。




●サイトによっては「お気に入り」に登録できない場合があります。

お気に入りに登録した情報サイトを見る

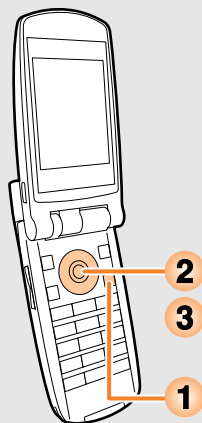

1 待受画面で **EZ** を押す。

EZメニュー画面が表示されます。

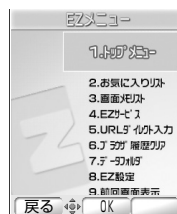


2 で「お気に入りリスト」を選び [OK] を押す。



3 で見たいサイトを選び [選択] を押す。




利用料金を見る

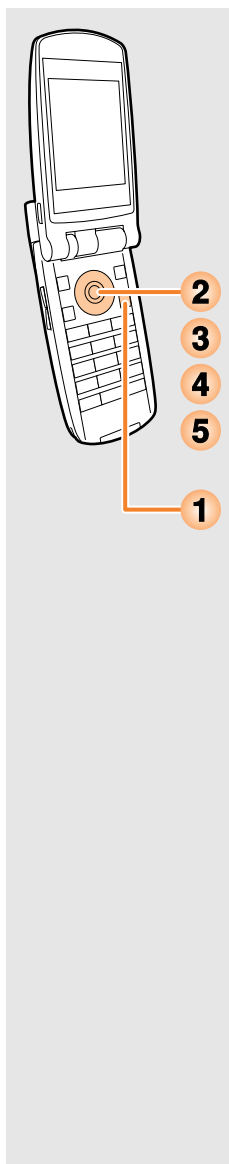

1 待受画面で **[E]** を押す。

EZメニュー画面が表示されます。

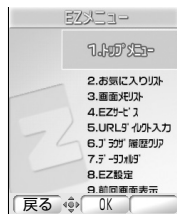


2 **[↑]** で「トップメニュー」を選び **[↓]** [選択] を押す。




3 **[↑]** で「料金・申込・インフォ」を選び **[↓]** [OK] を押す。

利用している有料サイトの一覧は「有料サービス利用情報」でご覧になれます。

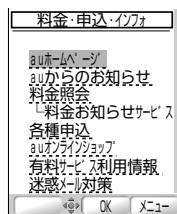

4 **[↑]** で「料金照会」を選び **[↓]** [OK] を押す。

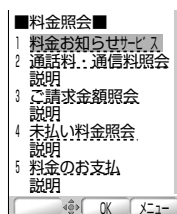

5 **[↑]** で確認したい項目を選び **[↓]** [OK] を押す。




- 通話料・通信料金はあくまでも目安です。
- 画面レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZチャンネルでできること

EZチャンネルは、テレビや雑誌のような感覚で楽しめる「ブロードバンドケータイCDMA 1X WIN」ならではの番組配信サービスです。お好みの番組をあらかじめ登録しておくだけで、深夜～早朝(AM2:00～8:00)に自動的にダウンロードされますので、見たいときにいつでも再生してお楽しみいただけます。


1 EZチャンネルメニューを表示する

EZチャンネルのご利用はEZチャンネルメニューを表示することからはじめます。

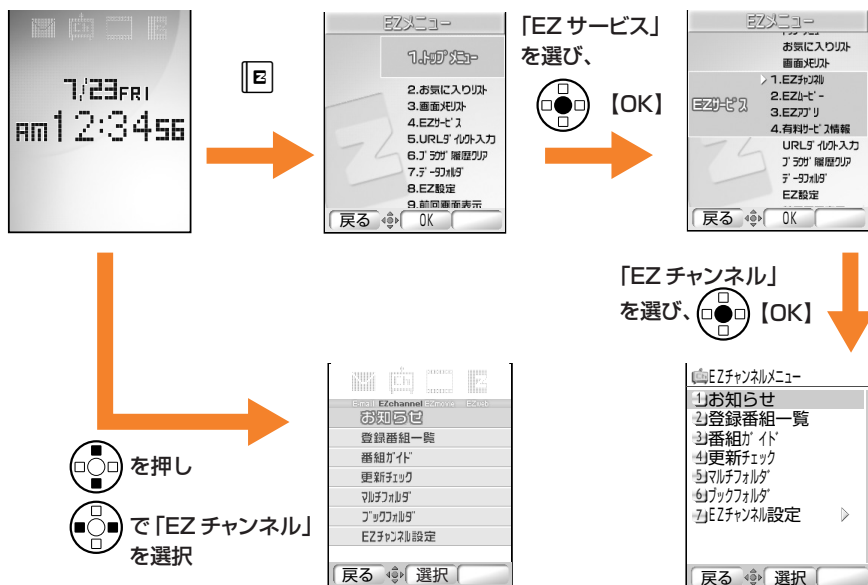


2 お好みの番組を登録する【番組ガイド】

お好みの番組を登録しましょう。『番組を登録する』(→ 76 ページ)
登録した番組は、翌日の深夜～早朝 (AM2:00 ～ 8:00) に自動的にダウンロードされます。

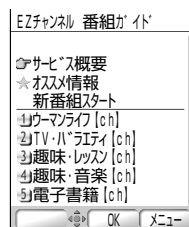

3 ダウンロードされた番組を再生する【登録番組一覧】


ダウンロードされた番組は、いつでも好きなときにお楽しみいただけます。
『番組を再生する』（→78ページ）

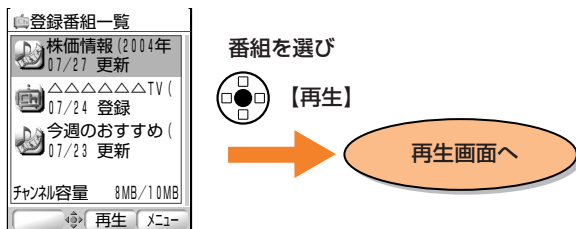


4 番組を保存する【マルチフォルダ】【ブックフォルダ】

気に入った番組や電子書籍は、「マルチフォルダ」（電子書籍はブックフォルダ）へ保存しましょう。
『番組を保存する』（→80ページ）

●保存（移動）する

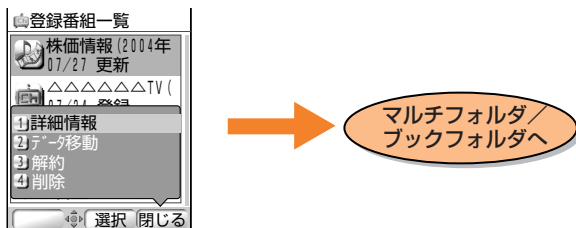

●マルチフォルダから保存した番組を見る

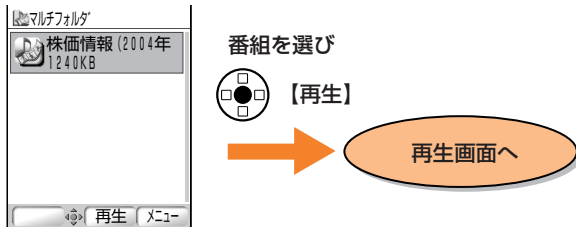

auからのお知らせを確認【お知らせ】

au からのお知らせや、登録した番組の更新情報を確認します。

番組がダウンロードされていないかな？と思ったら【更新チェック】

サーバに新しい番組が届いているかどうかを確認し、届いている場合はダウンロードします。
詳しくは、取扱説明書をご参照ください。

※番組が配信される頻度は、番組によって異なります。

EZチャンネルの使いかた

EZチャンネルについて

EZweb契約要

EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約3Mバイト程度という大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信定額サービス「ダブル定額」へのご加入をおすすめします。


※登録できる番組は合計10Mバイトまたは、3件までです。

※W21Kに配信された番組は、更新するたびに、自動的に上書き保存されます。

※EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW21Kに機種変更された方は番組ガイドにアクセスして「機種変更された方へ」を選択してください。お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。


EZチャンネルメニューを表示する

お好みの番組を登録したり、番組を再生するときは、EZチャンネルメニューから操作します。ここでは、EZチャンネルメニューを表示する手順を説明します。

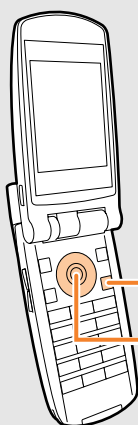


1 待受画面で[E]を押す。

EZメニュー画面が表示されます。

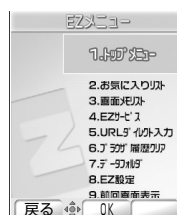

2 方向キーで「EZサービス」を選び


[OK]を押す。

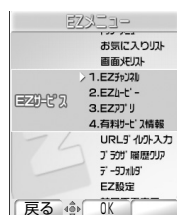

3 方向キーで「EZチャンネル」を選び

[OK]を押す。


EZチャンネルメニューが表示されます。

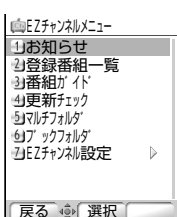

EZチャンネルメニューの内容

EZチャンネルメニュー	メニューの内容
お知らせ	番組が更新される日時やおすすめ情報などが表示されます。
登録番組一覧	登録した番組の一覧が表示されます。 番組の再生はここで行います。
番組ガイド	番組案内、おすすめ情報やサービス概要の内容を見ることができます。 番組の登録はここで行います。
更新チェック	自動ダウンロード時に受信できなかった番組データのダウンロードを行うことができます。
マルチフォルダ	データフォルダのマルチフォルダ内にあるファイルを表示します。更新されたくない番組は、「データ移動」をするとこのマルチフォルダに移動して保存されます。(→80ページ『番組を保存する』)
ブックフォルダ	データフォルダのブックフォルダ内にあるファイルを表示します。更新されたくない電子書籍は、「データ移動」をするとこのブックフォルダに移動して保存されます。(→80ページ『番組を保存する』)
EZチャンネル設定	EZチャンネルの機能に関する設定を行うことができます。


番組を登録する

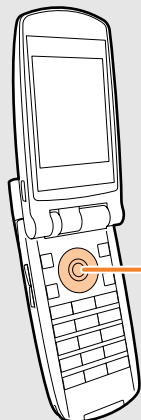

1
2
3
4


1 EZチャンネルメニュー (→74 ページ) から、で「番組ガイド」を選び[選択]を押す。

番組ガイドが表示されます。

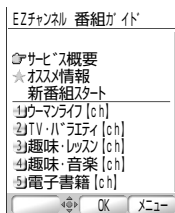


2 で番組カテゴリを選び [OK]を押す。

番組の一覧が表示されます。

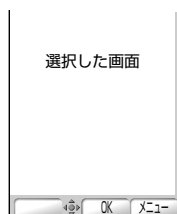


3 で好みの番組を選び [OK]を押す。

画面の表示にしたがって操作してください。
番組が登録されると登録完了の画面が表示されます。

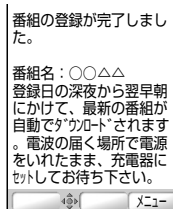

4 [OK]を押す。


配信時刻になると、番組がダウンロードされます。

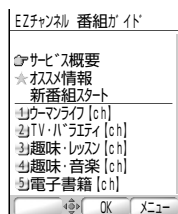




- ダウンロードを待つときは、電波の届く場所で電源を入れ、充電しながらお待ちください。
- 自動ダウンロード時間を指定することはできません。
- 有料番組の場合は、EZパスワードの入力が必要です。はじめてご利用になる場合はEZパスワードの設定を行います。なお、設定したEZパスワードは控えておいてください。詳しくは、取扱説明書「ご利用いただく各種暗証番号について」をご参照ください。
- 番組が更新された場合は、待受画面のお知らせメニューに「更新番組×件」と表示されます。
- 自動ダウンロードに失敗した場合は待受画面のお知らせメニュー「更新チェック失敗」と表示されます。この場合はお知らせメニュー「更新チェック失敗」を選択することにより、手動で番組のダウンロードを行うことができます。詳しくは、取扱説明書「新着番組の問合せをする」をご参照ください。

番組を再生する

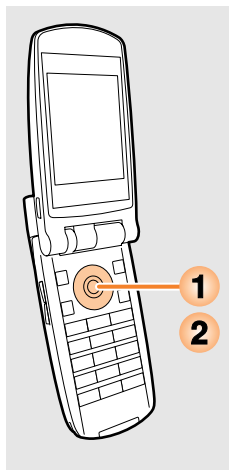

- 1 EZチャンネルメニュー (→74 ページ) から、 で「登録番組一覧」を選び、 [選択] を押す。

登録番組一覧が表示されます。

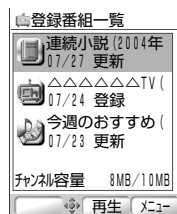

- 2 で再生したい番組を選び [再生] を押す。










番組が再生されます。



- ダウンロードした番組データは見たいときにいつでも再生して楽しみいただけますが、再生できる期間／期限／回数が制限されているものがあります。制限を超えているときは再生できません。(再生直後に、再生回数がカウントされます。)


■ 番組再生中のキーの使いかた

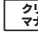番組再生中は、以下の操作をすることができます。番組によって、できる操作は異なります。

 / ダイヤルキー	ハイパーリンクなどの選択
	カーソル位置を上に移動
	カーソル位置を下に移動
	再生中のシーンのリプレイ
 を2回	前のシーンを再生
	次のシーンを再生
 クリア メニュー	一時停止（一時停止中は、「再開」「最初から再生する」「終了」を選択）
 (F1)	音量を下げる
 (F2)	音量を上げる

番組を保存する

ダウンロードされた番組や電子書籍は、データフォルダ内のチャンネルボックスに保存されています。このデータは、番組更新時に上書きされ、古いデータの再生はできなくなります。残しておきたいデータは、上書きされないようにマルチフォルダ（電子書籍はブックフォルダ）へ移動して保存することをおすすめします。

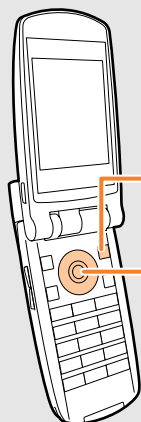

2

1


2

3


4

- 1 EZチャンネルメニュー（→74ページ）から、で「登録番組一覧」を選び【選択】を押す。

登録番組一覧が表示されます。

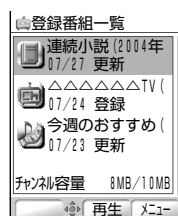


- 2 で保存したい番組を選び
 (F2) 【メニュー】を押す。

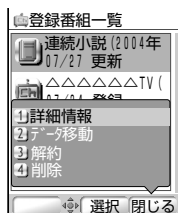

- 3 で「データ移動」を選び【選択】を押す。


- 4 で「YES」を選び【OK】を押す。

マルチフォルダに保存され登録番組一覧に戻ります。

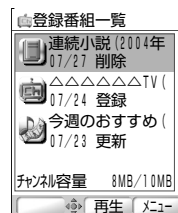


- 著作権などにより番組が保存できない場合があります。
- マルチフォルダに保存した番組やブックフォルダに保存した電子書籍は、次の操作で再生できます。
 - ① EZチャンネルメニューからで「マルチフォルダ」または「ブックフォルダ」を選び【選択】を押す。
 - ② で番組または書籍を選び【再生】を押す。


文字を入力する

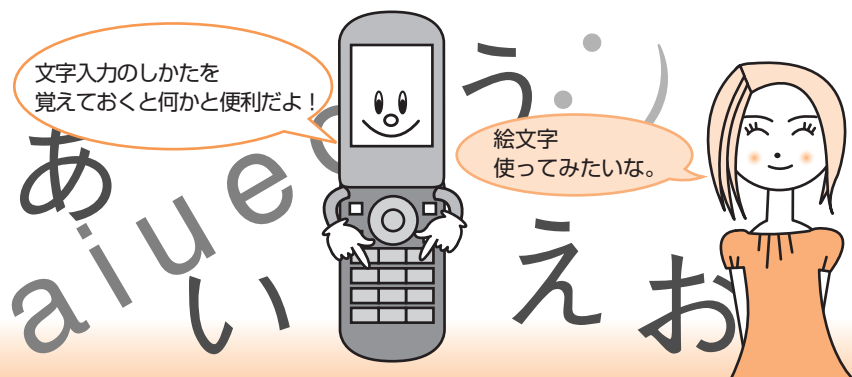

入力モードを切り替える

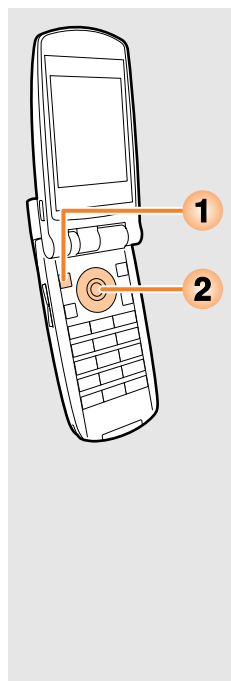

- 1 文字の入力画面で **[F1]【文字種】** を押す。

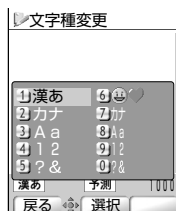

- 2 **[方向キー] で入力モードを選び [選択] を押す。**

漢あ : 漢字・ひらがな入力モード
 カナ : 全角カタカナ入力モード
 Aa : 全角英字入力モード
 12 : 全角数字入力モード
 ?& : 全角記号入力モード
 絵♥ : 絵文字入力モード
 加 : 半角カタカナ入力モード
 Aa : 半角英字入力モード
 12 : 半角数字入力モード
 ?& : 半角記号入力モード

文字を入力する

文字は **わ0** **ん** ～ **ら9** WXYZ、 ***▲**、 **#▽** を押して入力します。
キーに表示されている行の文字を入力することができます。


か2 ABC の場合：

例1) 漢字・ひらがな入力モードで・・・




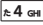
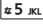

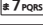
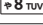
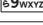
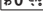
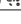





か2 ABC を 1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回 …
か → き → く → け → こ → か …

例2) 全角／半角英字入力モードで・・・

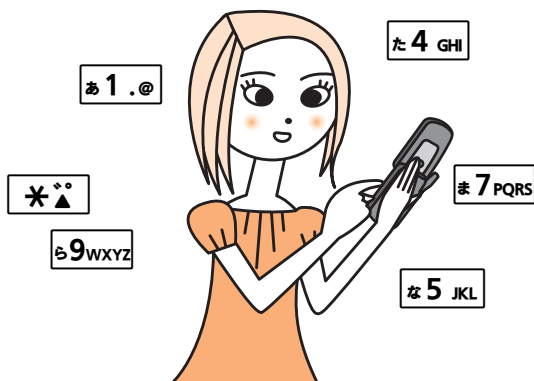か2 ABC を 1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回 → 7回 → 8回 …
A → B → C → a → b → c → 2 → A …

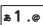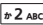


キーの文字割り当て表

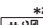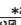キー	入力モード			
	漢字・ひらがなモード	カタカナモード*1	英字モード*1	数字モード
 1 . @	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	. @ _ / : ` 1	1
 2 ABC	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2	2
 3 DEF	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	3
 4 GHI	たちつてとっ	タチツテトツ	GHIghi4	4
 5 JKL	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5	5
 6 MNO	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno6	6
 7 PQRS	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	7
 8 TUV	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	TUVtuv8	8
 9 WXYZ	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	9
 0 	わをんわ。ー（長音）・～！？ ␣（スペース）	ワランワ。ー（長音）・～！？ ␣（スペース）	. , - _ ' ! ? ␣（スペース） 0	0
 * 	°（濁点）°（半濁点）	°（濁点）°（半濁点）	（無効）	*
 	文字が未確定のとき：逆循環 文字確定後：↓（改行）	文字が未確定のとき：逆循環 文字確定後：↓（改行）	文字が未確定の とき：逆循環 文字確定後： ↓（改行）	#
	大文字／小文字切り替え	大文字／小文字および半角／全角 切り替え	大文字／小文字お よび半角／全角切 り替え	半角／全角 切り替え

*1：半角カタカナモードの「～」および半角英字入力モードの「`」は「`」（チルダ）になります。

*2：入力する項目によっては改行は、入力できません。

文字入力画面では、1文字入力するたびに、入力されている文字の続きを予測して表示します（「予測変換」といいます）。『「京セラ」を入力する』（→84ページ）をご参照ください。


 (F2) 【通常変換】を押して漢字変換することもできます（「通常変換」といいます）。『「二郎」を入力する』（→85ページ）をご参照ください。

■ 名前(例：京セラ二郎)を入力する

入力モードが漢字・ひらがな入力モード(「**漢あ**」)になっていることを確認してください(→81ページ)。


「京セラ」→「二郎」の順に入力します

「京セラ」を入力する

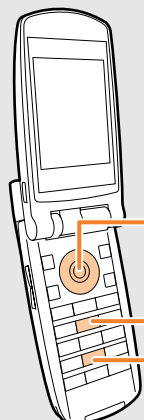


1

か 2 ABC を2回押す。

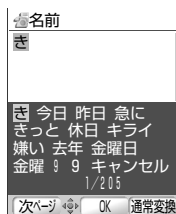


2

や 8 TUV を6回押す。

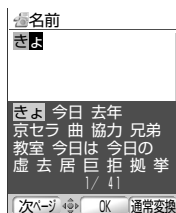

3


で「京セラ」を選び [OK] を押す。

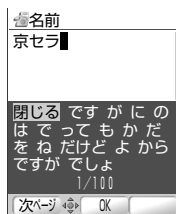


4

[OK] を押す。


次回入力するときは「き」を入力した時点で「京セラ」が表示されます。

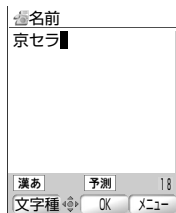


「二郎」を入力する

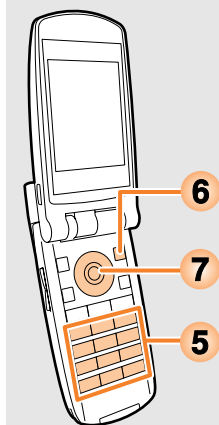

- 5** **さ** 3 DEF (2回)、***** 1 (1回)、**ら** 9 WXYZ (5回)、**あ** 1 .@ (3回) と押す。

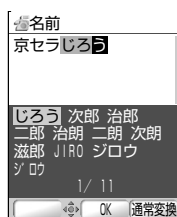


- 6** **[F2] [通常変換]** を押す。

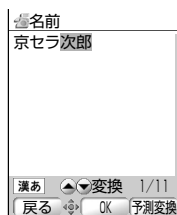

- 7** **[OK]** を押す。



希望の文字に変換されなかった場合、**[OK]** を押す前に再度 **[OK]** を押すと変換候補が表示されます。

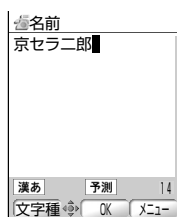


- 同じ文字または同じ行の文字を続けて入力する場合は、**[OK]** でカーソルを移動させてから入力してください。

・ 「ab」と入力する場合

か 2 ABC
(1回)

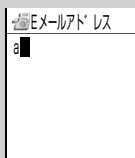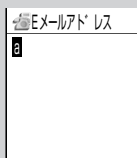

か 2 ABC
(2回)

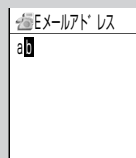

- その他の操作について

- ・ 文字を消す場合：**[X]** を押す。
- ・ ひらがなのまま入力する場合：そのまま **[OK]** を押す。


■ Eメールアドレス(例：taro-2@ezweb.ne.jp)を入力する

入力モードが半角英字入力モード(「Aa」)になっていることを確認してください(→81ページ)。


「taro-2」→「@ezweb.ne.jp」の順に入力します


「taro-2」を入力する

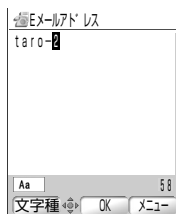

- 1
- | | | | |
|----------|-------|---------|-------|
| や 8 TUV | (1回)、 | か 2 ABC | (1回)、 |
| ま 7 PQRS | (3回)、 | は 6 MNO | (3回)、 |
| あ 1 .@ | (3回)、 | か 2 ABC | (7回)と |
- 押す。



定型文を使って「@ezweb.ne.jp」を入力する

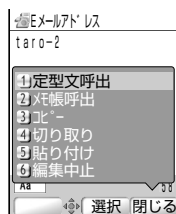
- 2
-  (F2) [メニュー]を押す。



- 3
-  で「定型文呼出」を選び  [選択]を押す。




- 4
-  で「@ezweb.ne.jp」を選び  [OK]を押す。

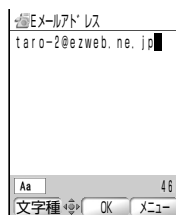


■ Eメールアドレスでよく使う記号を入力する


「@」を入力します

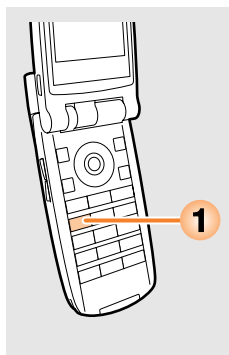



- 1 あ 1 . @ を2回押す。
「@」が入力されます。

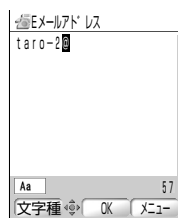

「.」を入力します

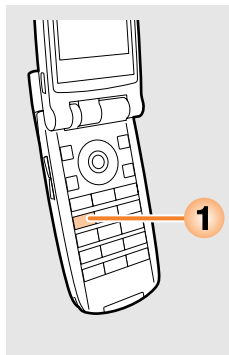

- 1 あ 1 . @ を1回押す。
「.」が入力されます。

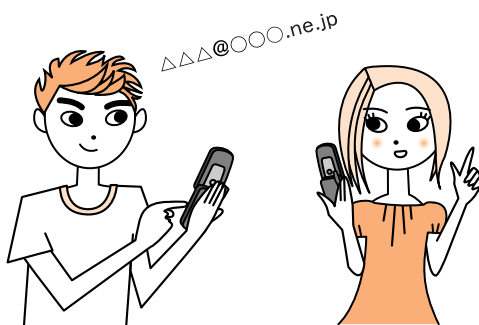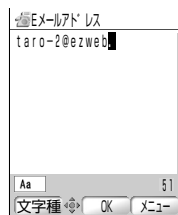


■ Eメールアドレスで使う文字について

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	押す回数								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
あ1.Ⓔ	.	@	-	_	/	:	~	1	
か2 ABC	a	b	c	A	B	C	2		
さ3 DEF	d	e	f	D	E	F	3		
た4 GHI	g	h	i	G	H	I	4		
な5 JKL	j	k	l	J	K	L	5		
は6 MNO	m	n	o	M	N	O	6		
ま7 PQRS	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
や8 TUV	t	u	v	T	U	V	8		
ら9 WXYZ	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
わ0 数字	.	,	-	_	'	!	?	0	


自分のEメールアドレスを変更する場合、 の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の「@」より前の部分には使用できません。

半角英数小文字、「-」（ハイフン）、「.」（ピリオド）を入力できますが、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また最初に数字の「0」は使用できません。

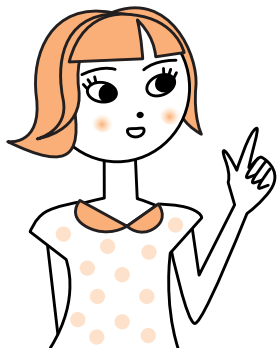


■ 絵文字を入力する

絵文字「❤️」を入力します

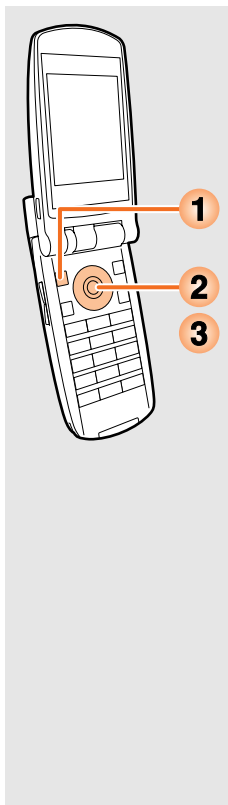

1  (F1) 【文字種】を押す。

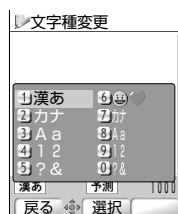

2  で「😊❤️」を選び  【選択】を押す。











3  で「❤️」を選び  【選択】を押す。



文字を入力する

困ったときは

症状	チェック	処置	参照先
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。	－
	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	13ページ
	 を長く（約1秒以上）押ししましたか？	 を長く（約1秒以上）押ししてください。	14ページ
電話がかけられない	画面に「圏外」が表示されていますか？	「圏外」の表示が消える所まで移動してください。	－
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	－
	電源は入っていますか？	 を長く（約1秒以上）押ししてください。	14ページ
	アンテナを伸ばしていますか？	アンテナの先端を持ち、止まるまで完全に伸ばしてください。	12ページ
	電波OFFモードが設定されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	－
電話がかかってこない	画面に「圏外」が表示されていますか？	「圏外」の表示が消える所まで移動してください。	－
	電源は入っていますか？	 を長く（約1秒以上）押ししてください。	14ページ
	電波OFFモードが設定されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	－
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	 を長く（約1秒以上）押ししてください。	14ページ
	サイドキー操作無効が設定されていませんか？	 を長く（約1秒以上）押して、サイドキー操作無効の設定を解除してください。	－
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	13ページ
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	 （メモ／シャッター）を長く（約1秒以上）押して、簡易留守メモを解除してください。	31ページ
相手の方の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていますか？	通話中に  を押してください。受話音量が大きくなります。	30ページ
迷惑メールがくる	メールフィルター機能を使用していますか？	メールフィルター機能を設定してください。	50ページ
着信履歴に折り返し電話をする と有料番組につながる	知らない電話番号にかけていませんか？	心当たりのない電話番号へおかけになる際は注意してください。	25ページ

※その他の症状については、取扱説明書「故障とお考えになる前に」をご参照ください。
 ※アフターサービスについては、取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。

その他機能

いろいろ教えてくれて
ありがとう！
これで使いこなせるね。



まだまだ他にも機能があるよ！
詳しくは取扱説明書を読んでね。



着

うた (EZ「着うた®」)

アーティストの歌声をそのまま着信音にできるサービスです。

メ

ールの使いかた

受信したメールは、差出人ごとに振り分けて保存することができます。

フ

ォト・ムービーの編集

フォトにフレームを付けたり、ムービーに音声（アフレコ）や文字（テロップ）を付けたりできます。

顔

写真の変形

撮影する顔写真を、キャラクタデータなどにあわせて変形させることができます。

E

Zアプリ (BREW™)




EZアプリサーバに登録されているゲームソフトなどをダウンロードしてお楽しみいただけるサービスです。

デ

ータフォルダ

インターネットなどでダウンロードしたデータ、カメラで撮影したフォトやムービーなどはデータフォルダに保存されます。

English Simple Manual

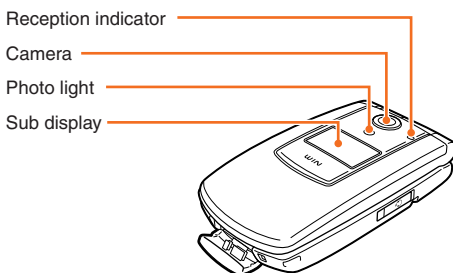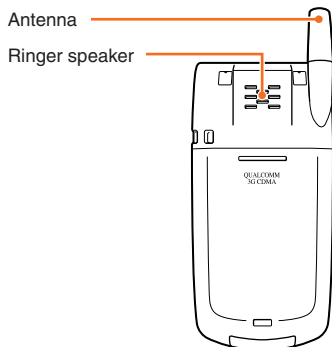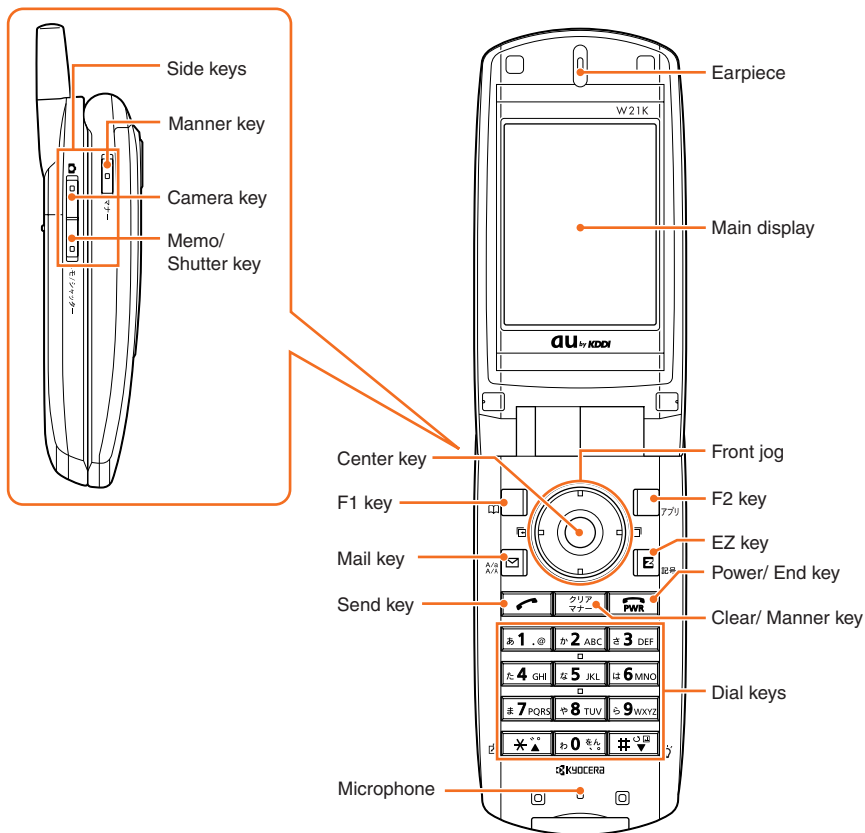

Turning The W21K On and Off

●Turning the W21K On

Press and hold  for more than one second.

●Turning the W21K Off

Press and hold  for more than two seconds.

Setting the Date and Time

You can set the phone to display the date and time on the stand-by screen. When this setting is enabled, the W21K will receive current date and time information for the local service area, and the date and time will be updated accordingly.

From the stand-by screen: press  ▶ press  ▶ press  ▶ press .

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: press  ▶ press .

Making / Answering a Call

●Making a Call

From the stand-by screen: enter the phone number you want to call ▶ press .

To end the call: press  or close the phone.



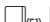
●Answering a Call

Press  while the phone is ringing.





To adjust the earpiece volume during a call: press .

Storing an Entry in the Phone Book / Retrieving a Phone Book Entry

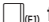●Storing an Entry

From the stand-by screen: press  for more than one second ▶ select the item you want to store ▶ press  ▶ enter the data ▶ press  [完了].

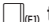●Retrieving an Entry

From the stand-by screen: press  to display the Heading (hiragana row: a, ka, sa, ta, na, ha, ma, ya, ra, wa, or alphabet/other) Search screen ▶ press  to select the Heading under which the entry is stored ▶ press  to select the appropriate name ▶ press  to display the Phone Book Entry details screen.

Setting the E-mail and EZweb Default Settings

Before you can begin using the E-mail and EZweb services, you must set the default settings. When you set the default settings, your E-mail address will be registered, allowing you to send and receive E-mails as well as access the Internet.

From the stand-by screen: press  or  ▶  ▶ set the default settings ▶ press .

Using E-mail and C-mail

●E-mail

To use the E-mail service, you need to subscribe to the EZweb service. If you did not subscribe it when you purchased your phone, please contact au Customer Service Center or au shop for further information. Make sure that you set the default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Setting the E-mail and EZweb Default Settings" in previous page.)

• Sending an E-mail Message

From the stand-by screen: press ▸ press ▸ press to select the 宛先 input field ▸ press ▸ press ▸ press ▸ enter the recipient's address ▸ press ▸ press ▸ press to select the 件名 input field ▸ press ▸ enter the subject ▸ press ▸ press to select the 本文 input field ▸ press ▸ enter your message ▸ press ▸ press ▸ press .

• Reading a Received E-mail Message

When you receive an E-mail message, “新着EメールX件” (X New E-mail), where X represents the number of messages received, will be displayed on the stand-by screen.

From the stand-by screen: press to select [新着Eメール] (New E-mail) ▸ press ▸ press to select [メインフォルダ] (Main folder) ▸ press ▸ press to select the E-mail message you want to read ▸ press .

●C-mail

• Sending a C-mail Message

From the stand-by screen: press and hold for more than one second ▸ press ▸ press to select [宛先未設定] (No destination) ▸ press ▸ enter the recipient's phone number ▸ press ▸ press to select [メッセージ未設定] (No message) ▸ press ▸ enter your message ▸ press ▸ press ▸ press .

• Reading a Received C-mail Message

When you receive an C-mail message, “新着CメールX件” (X New C-mail), where X represents the number of messages received, will be displayed on the stand-by screen.

From the stand-by screen: press to select [新着Cメール] (New C-mail) ▸ press ▸ press to select the C-mail message you want to read ▸ press .

Using EZweb

EZweb is an information service that allows you to enjoy easy Internet access from your phone. To use the EZweb service, you need to subscribe to the EZweb service. If you did not subscribe it when you purchased your phone, please contact au Customer Service Center or au shop for further information. Make sure that you set the default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Setting the E-mail and EZweb Default Settings" in previous page.)

From the stand-by screen: press ▸ press ▸ select the website you want to view.

Using the Camera (Movie Clips/Photos)

●Recording a Movie Clip


To record a movie clip: press for more than one second ▶ press to start recording the movie clip ▶ press to stop recording ▶ press to save the movie.

●Taking a Photo

To take a photo: press ▶ press to take the photo ▶ press to save the photo.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

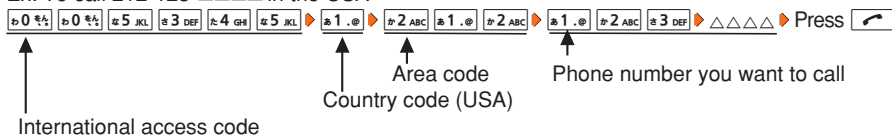

Other Handy Features

●Manner Mode

From the stand-by screen: press and hold for more than one second.

To disable Manner mode, press and hold for more than one second from the stand-by screen.

●Setting the Voice Record Function

From the stand-by screen: press and hold for more than one second.

To disable the Voice Record function, press and hold for more than one second from the stand-by screen.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

●If you are calling from a landline phone: ☎ 0077-7-111 (toll free)

●If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

Pressing “zero” will connect you to an operator, after calling “157” on your au cellphone.

索引

アルファベット

Cメール	
送る	52
読む	54
EZweb	64
EZキー	10
EZチャンネル	72、74
EZパスワード	67
Eメール	
送る	44
返信する	49
読む	46
Eメールアドレス	
変更する	42
見る	22
F1キー	10
F2キー	10

あ

アイコン	20
アドレス帳	34
修正する	38
電話をかける	36
登録する	34
発信履歴や着信履歴から登録する	40
アンテナ	10、12
インターネット	64
英字入力モード	81
絵文字入力モード	81
お気に入り	
登録する	69
見る	70

か

開始キー	10
外部接続端子部	10
外部接続端子カバー	10
カタカナ入力モード	81

カメラ	56、58
カメラキー	10
簡易留守メモ	3、31
再生	32
削除	32
設定	31
漢字・ひらがな入力モード	81
キーの使いかた	11
記号入力モード	81
京セラACアダプタ04	8、13
クリア／マナーキー	10

さ

撮影ライト	10
サブディスプレイ	10、21
自分の電話番号	22
充電	13
充電端子	10
受話音量	30
受話口	10
初期設定	
Eメール／EZweb／EZチャンネル	16
電話機能	15
数字入力モード	81
ストラップ取付部	10
スピーカー	10
静止画（フォト）	
Eメールで送る	62
撮影する	59
見る	61
センターキー	10
操作ガイド	17
送話口	10

た

ダイヤルキー	10
ダウンロード	67
卓上ホルダ	8、13
着信音	26

着信音量.....	28
着信メロディ.....	67
着信ランプ.....	10
着信履歴.....	25
通常変換.....	83
電源.....	4、14
入れる.....	14
切る.....	14
電源/終了キー.....	10
電池.....	4、13
電池残量.....	4、14
電池バック.....	8
電池バックカバー.....	10
電池バック取付位置.....	10
電波.....	4
電波レベル.....	14
電話.....	
受ける.....	24
かける.....	23
動画（ムービー）.....	
Eメールで送る.....	62
撮影する.....	58
見る.....	60

な

入力モード.....	81
------------	----

は

発信履歴.....	25
番組.....	
再生する.....	78
登録する.....	76
保存する.....	80
平型イヤホンマイク端子部.....	10
フォト.....	
Eメールで送る.....	62
撮影する.....	59
見る.....	61
フォトメール便.....	63

プロフィール.....	22
フロントジョグ.....	10

ま

マイク.....	10
待受ランチャー.....	18
マナーキー.....	3、10
マナーについて.....	1
マナーモード.....	3、30
ムービー.....	
Eメールで送る.....	62
撮影する.....	58
見る.....	60
迷惑メール.....	5、50
メインディスプレイ.....	20
メインメニュー.....	19
メール.....	41
メールキー.....	10
メールフィルター.....	50
メニュー.....	19
メモ/シャッターキー.....	10
文字.....	
入力.....	81
割り当て表.....	83

や

予測変換.....	83
-----------	----

ら

利用料金.....	71
ロック機能.....	3

わ

ワン切り.....	5、25
-----------	------

お問い合わせ先番号

auお客様センター（総合案内）

一般電話からは



0077-7-111

（通話料金無料）

au電話からは

局番なしの157番

（通話料金無料）

Pressing "zero" will connect you
to an operator, after calling "157"
on your au cellphone.

発売元：KDDI（株）
沖縄セルラー電話（株）
製造元：京セラ株式会社

KTC61HSTZX
0604AB
2004年6月第1版



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が
不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず
♻️マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSの回収・リサイクルについて